HW-D700
HW-D770S

AV-modtagersystem
brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service,
bedes du registrere dit produkt hos
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 1 2011-06-09 6:39:35

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsadvarsler

TFOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

Dette symbol indikerer "farlig spænding" indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade.

Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet.

ADVARSEL

- For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

CAUTION

FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD SKAL DU SØRGE FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT.

- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes nogle objekter, der er fyldt med væske, på apparatet, som f.eks. vaser.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 2 2011-06-09 6:39:43

Forholdsregler

- Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
- Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
- Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
  Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
- Anbring ikke noget oven på produktet.
- For at koble produktet helt fra strømmen skal du fjerne stikket fra stikkontakten.
  - Hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, så fjern stikket fra stikkontakten.
- Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
- Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
- Kobl strømkablet fra strømforsyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
- Der kan forekomme kondens, hvis du opbevarer produktet ved lave temperaturer.
  Hvis du transporterer produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
- Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
  Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 3 2011-06-09 6:39:43

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATION 2

2 Sikkerhedsadvarsler
3 Forholdsregler

SÅDAN KOMMER DU I GANG 6

6 Tilbehør
6 Beskrivelse
6 Frontpanel
8 Display
9 Bagpanel
10 Fjernbetjening

TILSLUTNINGER 14

14 Placering af højttaler
16 Tilslutning af højttalerne
18 Tilslutning til Bi-AMP-højttaleren
19 Tilslutning af eksterne enheder/fjernsynet via HDMI
21 HDMI-funktion
22 Tilslutning til dit TV
23 Tilslutning af DVD- eller BD-afspiller (Blu-ray)
24 Tilslutning af kabel-, satellit- eller Set-Top-Boks
25 Tilslutning af CD-afspiller
26 Tilslutning med ekstern forstærker (f.eks. andet rum)
27 Tilslutning af en iPod
29 Tilslut til FM-antennen
29 Tilslutning af AUX-komponenter

OPSÆTNING 30

30 Før brug af AV-modtageren
30 Menuen Start
31 Valg af Digital/HDMI/Analog
32 Opsætningsmenutræ
35 Lydopsætning
35 Valg af kildeenhed og tilslutningsstik (Digital lyd ind)
35 Indstilling af højttalerstørrelse
37 Tilslutningindstilling for surround - bag
38 Indstilling af lytteafstanden til højttalerne
39 Indstilling af højttalerniveauet
40 Indstilling af testtone
41 Indstilling af Dolby Pro Logic-tilstand
41 Surroundopsætning
41 Indstilling af Dolby Pro Logic IIx
42 Indstilling af NEO:6-tilstanden
42 Indstilling af EX/ES-tilstanden
43 Andre indstillinger
43 Lydsynk.
43 Tonekontrol
44 MP3-forstærker
44 Smart Volum
44 Opsætning af automatisk kalibrering
46 Opsætning af DRC
46 Opsætning af dual mono
46 Opsætning af HDMI
47 Opsætning af videokonvertering

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 4 2011-06-09 6:39:43

BETJENING
49

49 Brug af surroundtilstande
49 Brug af knappen S.DIRECT
50 Brug af knappen AUDIO EFFECT på forsiden af hovedenheden
51 Brug af knappen SUBWOOFER
51 Radiolytning
52 Lytning i mono/stereo
52 Forudindstilling af radiostationer
53 Om RDS-udsendelser
53 Brug af RDS (Radio Data System) til modtagelse af FM-stationer
53 Sådan viser du RDS-signaler
54 PTY-indikering (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH
55 Brug af en iPod
55 Musiklytning (lydfunktionen iPod)
55 Visning af film (iPOD videofunktion)
56 Praktiske funktioner
56 Funktionen Sleeptimer
57 Funktionen lyddæmpning
57 Justering af displayet
57 Funktionen nulstilling
58 Brug af hovedtelefoner
58 Softwareopgradering

DIVERSE
59

59 Betjening af tv'et med fjernbetjeningen
60 Betjening af DVD- eller BD-afspiller med fjernbetjeningen

ANDRE INFORMATIONER
61

61 Fejlfinding
62 Produktbeskyttelsesfunktion
63 Fejlliste - automatisk lydkalibrering
64 Specifikationer

DANSK

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 5 2011-06-09 6:39:44

Sådan kommer du i gang

Tilbehør

Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.

		
Fjernbetjening /Batterier (AAA-størrelse)	FM-antenne	Brugervejledning
		(Til højttalerkabel)
iPod-dock	ASC-mikrofon	Torusformet ferritkerne

Beskrivelse

Frontpanel

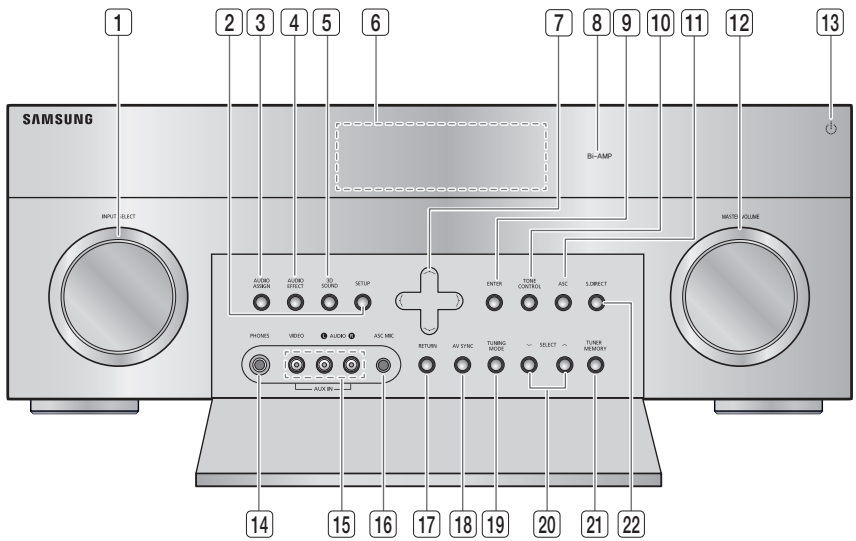

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 6 2011-06-09 6:39:44

1	KNAPPEN INPUT SELECT	Anvendes til at vælge en kilde. **FM ➞ TV ➞ BD/DVD ➞ SAT ➞ GAME ➞ AUX ➞ CD ➞ IPOD AUDIO ➞ IPOD VIDEO**
2	KNAPPEN SETUP	Viser opsætningsmenuen.
3	KNAPPEN AUDIO ASSIGN	Skifter for at vælge en indgangstilstand for den valgte kilde.
4	KNAPPEN AUDIO EFFECT	Skifter for at vælge tilstand for surroundsoud.
5	KNAPPEN 3D SOUND	Tryk for at anvende 3D-lydeffekten.
6	DISPLAY	Viser status for højttaler-/lydindgang, lyttetilstand osv.
7	OP-(∧), NED-(∨), VENSTRE-(<), HØJRE-(>)	Anvendes til at flytte markøren op, ned, venstre eller højre. Anvendes også til at vælge detaljerede valgmuligheder i tilstanden AUDIO EFFECT og ændre toneniveauet.
8	Bi-AMP-INDIKATOR	Indikatoren lyser, når du aktiverer Bi-AMP.
9	KNAPPEN ENTER	Anvendes til at vælge et element i opsætningsmenuen.
10	KNAPPEN TONE CONTROL	Anvendes til at indstille bas/diskantniveau og aktivere/deaktivere tone.
11	KNAPPEN ASC	Anvendes til at vælge autokalibreringstilstanden.
12	KNAPPEN MASTER VOLUME	Justerer lydstyrken.
13	KNAPPEN TÆND/SLUK (⏻)	Tænder/slukker for modtageren
14	PHONESSSTIK	Anvendes ved tilslutning af hovedtelefoner.
15	EKSTRA INDGANGSSTIK	Ekstra AV-indgangsstik anvendes til at tilslutte et videokamera, en transportabel dvd-afspiller eller spilenheder.
16	ASC MIKROFONSTIK	Anvendes til at tilslutte ASC-mikrofon til opsætning af automatisk kalibrering.
17	KNAPPEN RETURN	Gå tilbage til den forrige menu.
18	KNAPPEN AV SYNC	Anvendes til at vælge lydforsinkelsestilstand.
19	KNAPPEN TUNING MODE	Anvendes til at vælge manuel eller forudindstillet tilstand for FM-radio.
20	KNAPPEN SELECT	Anvendes til at ændre radiofrekvens.
21	KNAPPEN TUNER MEMORY	Anvendes til at indstille en forudindstillet radiofrekvens.
22	KNAPPEN S.DIRECT	Anvendes til at vælge tilstanden S.DIRECT. (Udsender det originale signal som det er uden at anvende lydfelteffekten eller nogen anden lydeffekt.)

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 7 2011-06-09 6:39:45

Sådan kommer du i gang

Display

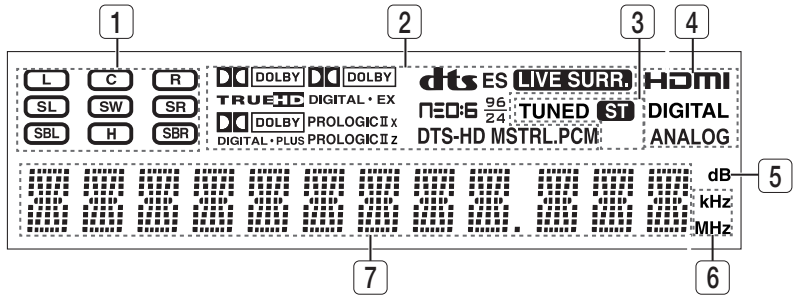

1	INDIKATORER FOR HØJTTALER	Viser de tilsluttede højttalere.
2	INDIKATORER FOR LYTTETILSTAND	Viser den aktuelle lyttetilstand.
3	INDSTILLINGSINDIKATORER	Viser status for den aktuelle radioudsendelse.
4	INDIKATORER FOR LYDINDGANG	Viser signaltype for lydindgang for den aktuelt tilsluttede eksterne lydkilde.
5	INDIKATOR FOR HØJTTALERNIVEAU	Viser højttalerniveauet.
6	INDIKATORER FOR RADIOFREKVENS	Viser det aktuelle radiofrekvensområde.
7	MEDDELELSESDISPLAY	Informerer dig om modtagerens status.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 8 2011-06-09 6:39:46

Bagpanel

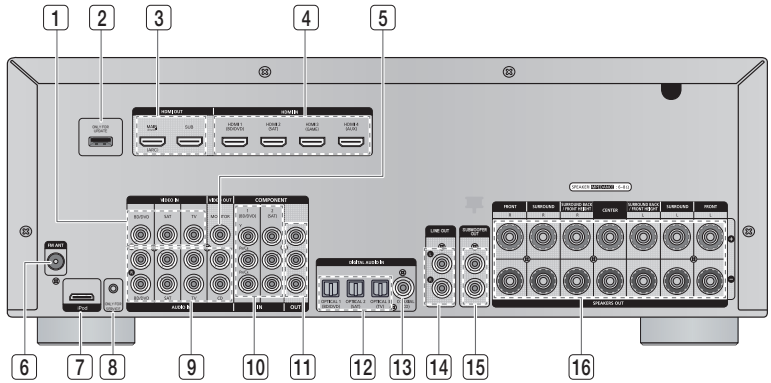

1	VIDEO INDGANGSSTIK	Modtager videosignalet fra en videoafspiller (BD/DVD, SAT, TV).
2	USB-STIK	Kan kun anvendes til firmwareopgraderinger.
3	HDMI-UDGANGSSTIK	Udsender digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.
4	HDMI-INDGANGSSTIK	Modtager digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.
5	VIDEO UDGANGSSTIK	Udsender videosignalet til videoapparater (tv, projektor osv.).
6	FM-ANTENNESTIK	Tilsluttes til FM-antennen.
7	iPod-STIK	Modtager lyd-/videosignalet fra en ipod.
8	ONLY FOR SERVICE-STIK	Anvendes til service og reparation.
9	LYDINDGANGSSTIK	Modtager lydsignalet fra en videoafspiller (BD/DVD, SAT, TV).
10	KOMPONENTVIDEOINDGANGSSTIK	Modtager komponentvideosignalet.
11	KOMPONENTVIDEOUDGANGSSTIK	Udsender komponentvideosignalet.
12	OPTISK INDGANGSSTIK (DIGITAL LYDINDGANG)	Modtager det digitale, optiske lydsignal.
13	KOAKSIALT INDGANGSSTIK (DIGITAL LYDINDGANG)	Modtager det digitale, koaksiale lydsignal.
14	LINJEUDGANGSSTIK	Udsender det analoge lydsignal til den eksterne forstærker. Det digitale signaloutput er ikke understøttet.
15	SUBWOOFERLYDUDGANGSSTIK	Tilslut subwooferen. (Kun aktiv subwoofer)
16	HØJTTALERUDGANGSSTIK	Højttalerstik. Stikkene til fronthøjttaleren og bageste surroundhøjttaler kan sluttes til en højttaler, der understøtter bi-amplifying. For tilslutning til en bi-amplifier: Se side 18.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 9 2011-06-09 6:39:46

Fjernbetjening

En gennemgang af fjernbetjeningen

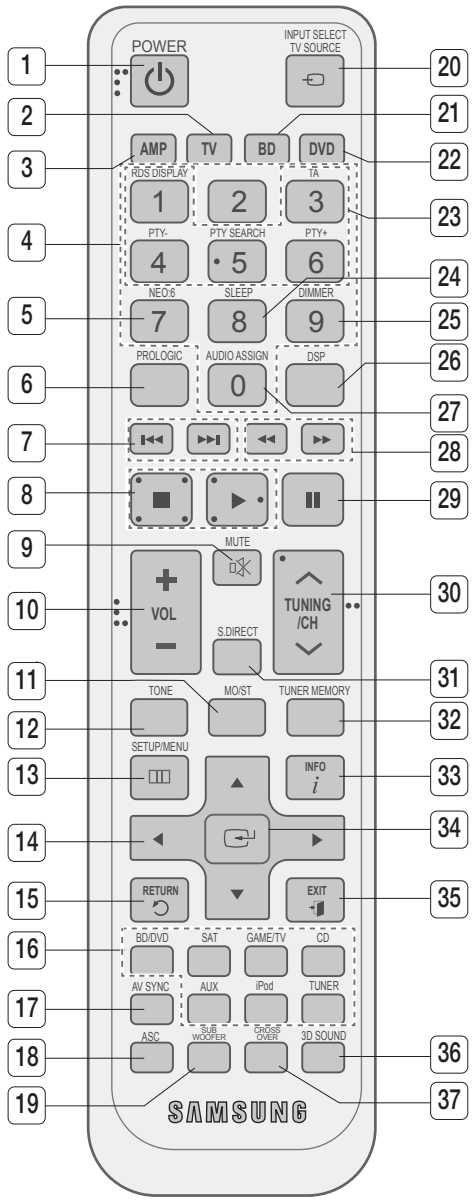

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 10 2011-06-09 6:39:47

1	KNAPPEN POWER	Tænder/slukker for modtageren
2	KNAPPEN TV	For at ændre til tilstanden TV: Tryk på knappen TV.
3	KNAPPEN AMP	For at ændre til tilstanden AMP: Tryk på knappen AMP.
4	TALKNAPPER	Anvendes til at vælge tv-kanal.
5	KNAPPEN NEO : 6	Vælger den ønskede NEO:6-tilstand.
6	KNAPPEN PROLOGIC	Vælger den ønskede Dolby Pro Logic-lydtilstand.
7	SPRING OVER-KNAPPER	Tryk for at springe baglæns eller forlæns på en tilsluttet dvd/BD-afspiller eller iPod.
8	STOP/AFSPIL-KNAP	Tryk for at stoppe/starte afspilning på en tilsluttet dvd/BD-afspiller eller iPod.
9	KNAPPEN MUTE	Dæmper lyden på en tilsluttet enhed.
10	VOLUMENKONTROLKNAPPER	Justerer lydstyrken på den valgte enhed.
11	KNAPPEN MO/ST	Vælg MONO eller STEREO for radioudsendelser.
12	KNAPPEN TONE	Du kan justere bas- og diskantniveauet.
13	KNAPPEN SETUP/MENU	Viser opsætningsmenuen.
14	OP/NED/HØJRE/VENSTRE-KNAPPER	Anvendes til at navigere i menuerne.
15	KNAPPEN RETURN	Anvendes til at vende tilbage til den forrige menu fra opsætningsmenuen.
16	KNAPPER TIL VALG AF FUNKTION	Anvendes til at vælge en indgangskilde.
17	KNAPPEN AV SYNC	Anvendes til at vælge lydforsinkelsestilstand.
18	KNAPPEN ASC	Anvendes til at indstille den automatiske lydkalibrering
19	KNAPPEN SUBWOOFER	Anvendes til at vælge subwoofer.
20	KNAPPEN INPUT SELECT, TV SOURCE	Skifter mellem at finde en indgangskilde. Tryk for at vælge et tilsluttet tv's videokilde.
21	KNAPPEN BD	For at ændre til tilstanden BD: Tryk på knappen BD.
22	KNAPPEN DVD	For at ændre til tilstanden DVD: Tryk på knappen DVD.
23	RDS-VALGKNAPPER	Anvendes til at vælge RDS-funktioner.
24	KNAPPEN SLEEP	Anvendes til at indstille sleep-timer.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 11 2011-06-09 6:39:48

25	KNAPPEN DIMMER	Justerer displayets lysstyrke.
26	KNAPPEN DSP	Anvendes til at vælge SFE-tilstand.
27	KNAPPEN AUDIO ASSIGN	Skifter for at vælge en indgangstilstand for den valgte kilde.
28	SØGEKNAPPER	Tryk for at springe frem eller tilbage.
29	PAUSEKNAP	Standser midlertidig afspilning på et tilsluttet apparat.
30	TUNING/KANAL-KNAPPER	Anvendes til at skifte radio- eller tv-kanal.
31	KNAPPEN S.DIRECT	Tryk for at vælge tilstanden S.DIRECT.
32	KNAPPEN TUNER MEMORY	Anvendes til at indstille en forudindstillet radiofrekvens.
33	KNAPPEN INFO	Viser informationer om den tilsluttede enhed, der aktuelt anvendes.
34	KNAPPEN ENTER	Anvendes til at vælge et element i opsætningsmenuen.
35	KNAPPEN EXIT	Forlader opsætningsmenuen.
36	KNAPPEN 3D SOUND	Tryk for at anvende 3D-lydeffekten.
37	KNAPPEN CROSS OVER	Tryk for at justere delefrekvensen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 12 2011-06-09 6:39:48

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

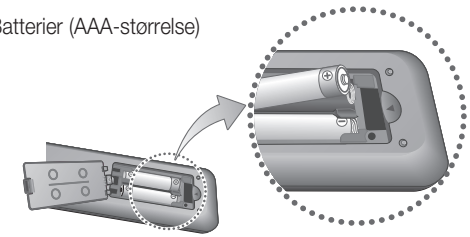

✎ **BEMÆRK**

Følg disse forholdsregler for at undgå lækage eller revnede celler:

- Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de passer med polerne: (+) til (+) og (–) til (–).
- Ved normalt AVR-forbrug holder batterierne i omkring et år.
- Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have anderledes spænding.
- Udskift al tid begge batterier samtidigt.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.

Betjeningsområde for fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje. Den kan også anvendes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningens sensor.

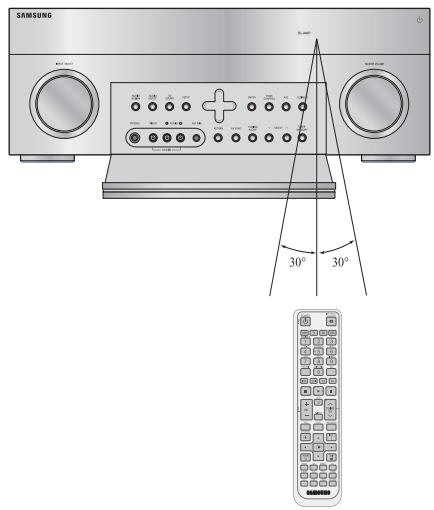

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 13 2011-06-09 6:39:48

Tilslutninger

Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af AV-modtageren til andre eksterne komponenter. Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

Placering af højttaler

Der er to metoder til anbringelse af højttalerne.
Når du anvender Dolby Pro Logic IIz, skal du anbringe de bageste surroundhøjttalere på placeringerne FHV, FHH og slutte dem til stikket SURROUND BACK/ FRONT HEIGHT.

*** Højttalere leveres kun sammen med model HW-D770S. Model HW-D700 leveres ikke med højttalere.**

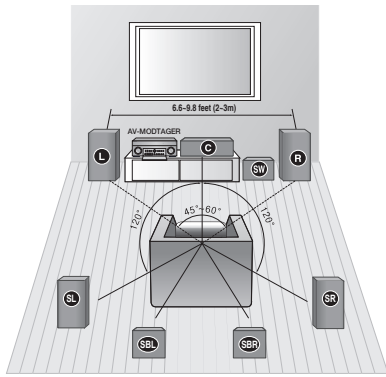

L, R, C, SW, SL, SR, SBL, SBR (Dolby Pro Logic IIx)

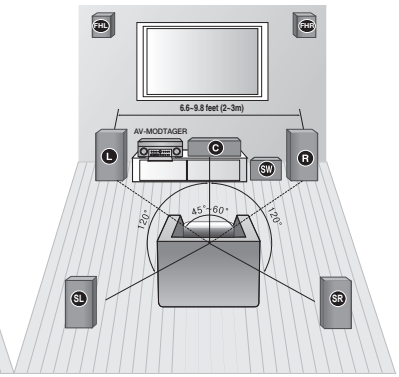

L, R, C, SW, SL, SR, FHL, FHR(Dolby Pro Logic IIz)

Placering af AV-modtager

Anbring AV-modtageren på et bord eller hylde, der er indrettet dertil.

Subwoofer SW

Subwooferens placering er ikke så vigtig. Du kan anbringe den, hvor du vil.

Subwoofer-funktion (Vain HW-D770S)

Aktiv subwoofer med integreret 150 W forstærker leverer fyldig baslyd.

- Slut **SW OUT**-stikket (subwoofer) til **INPUT**-stikket på subwooferkabinettet.
- Tryk på **POWER**-knappen på bagsiden af subwooferen for at tænde for den.
- Brug subwooferens VOLUME-kontrol til at indstille det ønskede basniveau (se side 39 "Indstilling af højttalerniveauet" vedr. indstilling af subwooferniveauet i menuen).

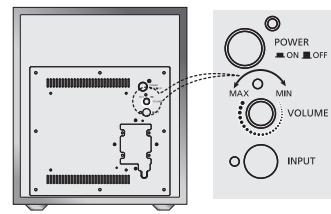

Fronthøjttalere L R

Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.
Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.
Juster fronthøjttalernes forside med centerhøjttalerens forside, eller anbring dem en anelse foran centerhøjttaleren.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 14 2011-06-09 6:39:49

Centerhøjttaler (C)

Det er bedst at installere denne i samme højde som fronthøjttalerne.
Du kan også installere den direkte over eller under tv-apparatet.

Surroundhøjttalere (SL) (SR)

Anbring disse højttalere bag din lytteposition.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads, kan du anbringe disse højttalere, så de peger på hinanden.
Anbring dem 60 til 90 cm over dine ører, vendende en anelse nedad.
I modsætning til front- og centerhøjttalerne anvendes surroundhøjttalerne primært til at håndtere lydeffekter, og der ikke vil komme lyd fra dem hele tiden.

Surroundbaghøjttalere (SBL) (SBR) (Med Dolby Pro Logic IIx)

Hvis du benytter to bagcenterhøjttalere, skal du placere dem bag lyttepositionen.
Placer surroundbaghøjttaleren på ca. 70 cm til 1 m afstand.

Høje fronthøjttalere (FHL) (FHR) (Med Dolby Pro Logic IIz)

Når du anvender Dolby Pro Logic IIz, skal du anbringe de bageste surroundhøjttalere på placeringen FHL, FHR over venstre og højre fronthøjttalere, mindst 1 m over hinanden.

✎ **BEMÆRK**

- Når du monterer højttalerne på en væg, skal du for at fastgøre dem, således at de ikke falder ned.

Højttalerkonfiguration

For den bedste oplevelse med surroundlyd bør du tilslutte fem højttalere og en subwoofer.
Følgende tabel viser, hvilke kanaler du bør anvende baseret det antal højttalere, du har.

2 højttalere	3 højttalere	4 højttalere	5 højttalere	7 højttalere (DPL IIx)	7 højttalere (DPL IIz)
L	L	L	L	L	L
R	R	R	R	R	R
	C		C	C	C
		SL	SL	SL	SL
		SR	SR	SR	SR
				SBL	FHL
				SBR	FHR

✎ **BEMÆRK**

- Uanset hvor mange højttalere, du benytter, anbefaler vi en aktiv subwoofer til kraftfuld og solid basgengivelse.
- Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan farverne på skærmen blive forvrænget pga. højttalerens magnetfelt. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv'et.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 15 2011-06-09 6:39:50

Tilslutning af højttalerkabel

1. Løsn skruen ved at dreje den mod uret.
2. Isæt den blottede del af kablet i hullet på siden af hver terminal.
3. Stram skruen ved at dreje den med uret for at fastgøre kablet.

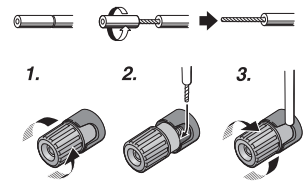

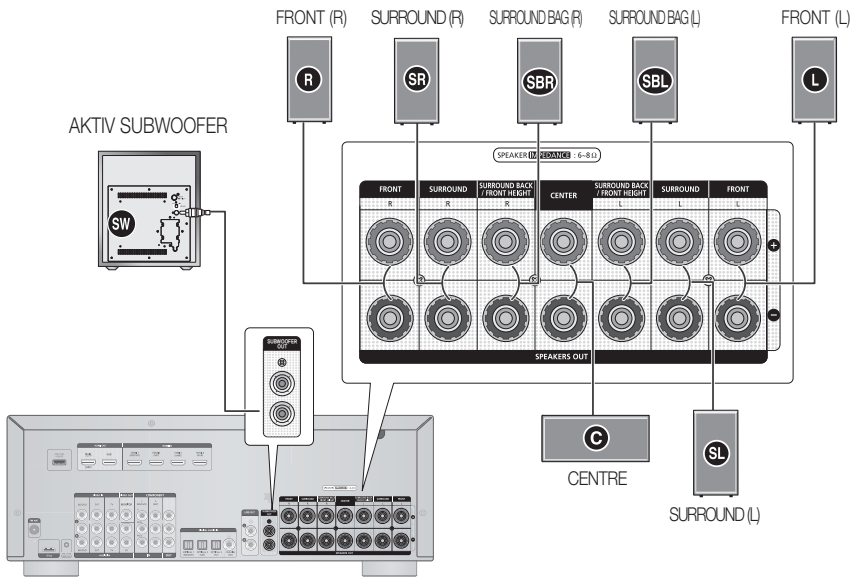

Model HW-D700	
AV Modtager	HW-D700

Model HW-D770S	
AV Modtager	HW-D700
FRONTHØJTTALER	PS-FC770S
CENTERHØJTTALER	PS-CC770S
SURROUNDHØJTTALER	PS-RC770S
SURROUNDBAGHØJTTALER	PS-BC770S
AKTIV SUBWOOFER	PS-AW730

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 16 2011-06-09 6:39:54

BEMÆRK

- Højttalere leveres kun sammen med model HW-D770S. Model HW-D700 leveres ikke med højttalere.
- Der medfølger én aktiv subwoofer. Hvis du vil anvende en anden kan du købe den hos den forhandler, hvor du købte afspilleren, og slutte den til det andet SUBWOOFER OUT.
- Hold subwooferhøjttaleren uden for børns rækkevidde for at forhindre dem i at stikke deres hænder eller andre genstande ind i subwooferhøjttalerens kanal (hul).
- Rør aldrig ved højttalerterminalerne, når der er tændt for strømmen. Hvis du gør det, risikerer du elektrisk stød.
- Kontrollér, at polerne (+ og -) vender rigtigt.
- Hvis du vil bruge to aktive subwooferhøjttalere, skal du slutte begge subwooferhøjttalere til stikkene SUBWOOFER OUT på bagpanelet.
- Ved brug af Dolby Pro Logic IIz: Slut de høje fronthøjttalere (FHL, FHR) til stikkene til den bageste surroundhøjttaler.

Montering af det torusformede ferritkablet på højttalerkablet

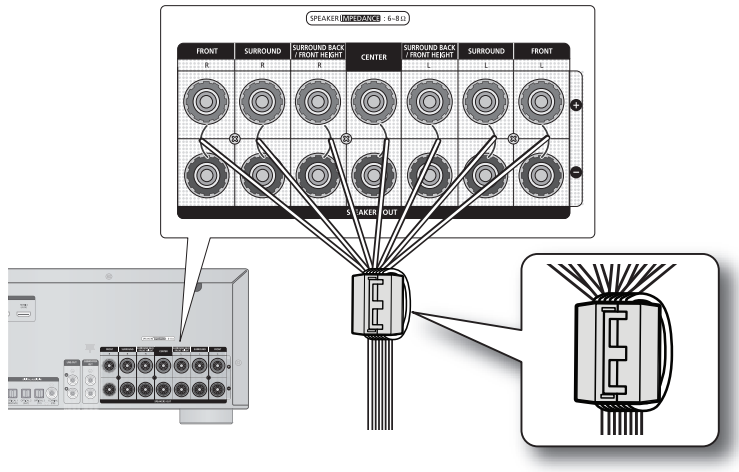

1. Åbn de torusformede ferritkerner ved at trække i låsearmen.
2. Arranger alle højttalerkabler, der er tilsluttet enheden, og lav en løkke.
   - Monter ferritkernen så tæt på enheden som muligt.
3. Placer den torusformede ferritkerne på højttalerkablet som vist, og klem derefter sammen, indtil du hører et klik.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 17 2011-06-09 6:39:58

Tilslutninger

Tilslutning til Bi-AMP-højttaleren

Slut tweeter-porten (højt område) og wooferen (lavt område) til hhv. den forreste port og porten til surroundbaghøjttaler efter behov. Herefter kan du anvende bi-amplifier-funktionen, der understøtter forbedrede højtone- og basområder.

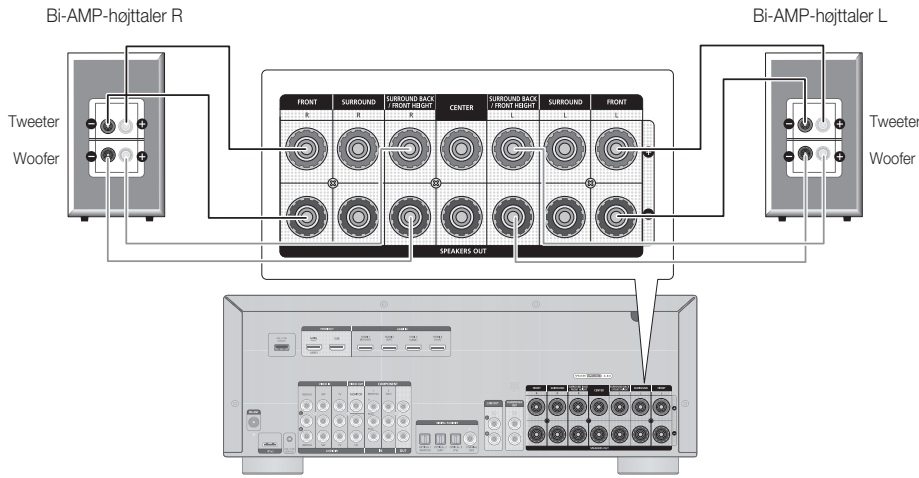

1. Slut FRONT L-stikket (på bagsiden af hovedenheden) til Tweeter-porten på den forreste venstre højttaler.
2. Slut FRONT R-stikket (på bagsiden af hovedenheden) til Tweeter-porten på den forreste højre højttaler.
3. Slut SURROUND BACK L-stikket (på bagsiden af hovedenheden) til Woofer-porten på den forreste venstre højttaler.
4. Slut SURROUND BACK R-stikket (på bagsiden af hovedenheden) til Woofer-porten på den forreste højre højttaler.

! FORSIGTIG

- Hvis Bi-amp er aktiv, kan du opleve begrænset adgang, hvis du har fjernet kortslutningsbøjlen (som en jumper) i både tweeter- og subwoofer-portene på fronthøjttalerne.
- Inden du kan anvende bi-amp, skal du sørge for, at du anvender en højttaler, der understøtter bi-amplifying.

✎ BEMÆRK

- For at aktivere Bi-Amp-funktionen skal du indstille 7.1 CHANNEL til Bi-AMP (Bi-AMP) i menuen SETUP. Se side 37.
- Med Bi-amp-funktionen kan du anvende op til 5.1 kanaler til højttaleroutput på hovedenheden.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 18 2011-06-09 6:40:00

Tilslutning af eksterne enheder/fjernsynet via HDMI

HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, såsom et tv, projektor, dvd-afspiller, Blu-ray-afspiller, set-top-boks m.m.

HDMI fjerner eventuelt tab af signal fra analog konvertering og giver dig mulighed for at nyde video- og lydkvalitet, som det oprindeligt blev skabt i den digitale kilde.

Ved at tilslutte gennem HDMI-interfacet (High-Definition Multimedia Interface), kan du afspille digital video og lyd.

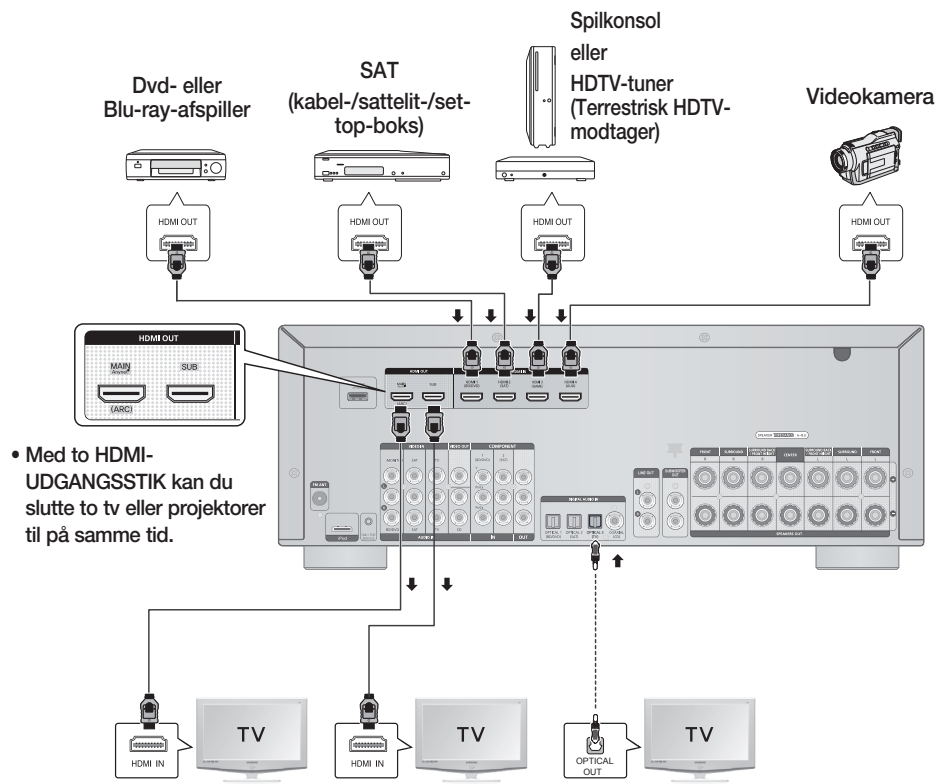

• Med to HDMI-UDGANGSSTIK kan du slutte to tv eller projektorer til på samme tid.

• Tilslut, hvis du ønsker at anvende Anynet+. (Hvis tilsluttet tv understøtter ARC, er det ikke nødvendigt at slutte til OPTICAL OUT.)

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 19 2011-06-09 6:40:04

Tilslutninger

Stikket MAIN

- Understøtter Anynet+ og ARC.
- Understøtter Full HD og 3D.

Stikket SUB

- Understøtter ikke Anynet+ og ARC.
- Når både MAIN og SUB er tilsluttet på samme tid, bliver SUB-udgangssignalet det samme som MAIN, der passer med specifikationerne på det tv, der er sluttet til MAIN-stikket.

STIK	Anynet+	ARC	Opløsning	3D
MAIN	O	O	1080p	O
SUB	X	X	1080p	O

✎ **BEMÆRK**

- Når et 3D-tv er sluttet til MAIN, og et 2D-tv er sluttet til SUB på samme tid, udsender både MAIN og Sub 3D-signaler, og tv'et, der er sluttet til SUB viser ingenting.
- Hvis dit tv understøtter funktionen ARC: Slut til den port på tv'et, der understøtter ARC. (For at aktivere ARC-funktionen for det tv, der er sluttet til SUB-stikket, skal der sluttes et tv, der understøtter ARC-funktionen, til MAIN-stikket.)

Understøttelse af digitalt indholdsbeskyttelsessystem til høj båndbredde (HDCP)

For at afspille indhold gennem HDMI-tilslutningen skal både det tilsluttede, eksterne apparat og tv understøtte det digitale indholdsbeskyttelsessystem til høj båndbredde (HDCP). Dette produkt understøtter HDCP.

Kompatibilitet med et tv, der understøtter HDMI	
Et tv med et HDMI-stik.	Video/lyd
Et tv med et DVI-D-stik (tv understøtter HDCP)	Video
Et tv med et DVI-D-stik (tv understøtter ikke HDCP)	-

✎ **BEMÆRK**

- Lyd fra SACD-diske kan ikke høres med denne tilslutning. For at afspille en dvd-disk, hvis copyright er beskyttet af CPPM, skal du anvende en afspiller, der understøtter CPPM.
- Kvaliteten af lydudgangen gennem HDMI-stikket (samplingsfrekvens og bithastighed) begrænses eventuelt af det tilsluttede apparat.
- Eftersom HDMI-tilslutningen understøtter både video og lyd, behøver du ikke tilslutte et ekstra lydkabel.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 20 2011-06-09 6:40:08

Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet + kan anvendes ved at tilslutte denne AV-modtager til et SAMSUNG-TV ved hjælp af et HDMI-kabel. Dette er kun muligt med SAMSUNG-tv og SAMSUNG AV-produkter, der understøtter Anynet+.

1. Tilslut AV-modtageren til et Samsung-tv med et HDMI-kabel (se side 19).
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv.
   (se betjeningsvejledningen til tv'et for yderligere oplysninger).
   - Du kan styre lydstyrken på AV-modtageren ved hjælp af lydstyrkeknapperne på fjernbetjeningen til tv'et.

Sådan tænder du for Anynet+

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **HDMI SETUP**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **HDMI ANYNET+**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille **ANYNET+** til **ON**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Sådan afsluttes opsætningstilstanden

- Tryk på knappen **SETUP/MENU** eller **EXIT** på fjernbetjeningen.
  SETUP OFF vises på displayet, og opsætningstilstanden afsluttes.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte et Samsung-tv til din AV-modtager, kan du betjene AV-modtageren ved hjælp af fjernbetjeningen til fjernsynet (denne funktion er kun tilgængelig med et Samsung-fjernsyn og dvd-afspiller, der understøtter Anynet+ (HDMI-CEC)).
- Kontrollér tv'et for **ANYNET+** logoet. Hvis dit fjernsyn har et **ANYNET+** logo, understøtter det funktionen Anynet+.
- Når du foretager en Anynet+-tilslutning, bør du ikke tilslutte mere end to AV-modtagere (Anynet+ installeret).Det kan i modsat fald medføre fejlfunktion.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 21 2011-06-09 6:40:09

Tilslutninger

Tilslutning til dit TV

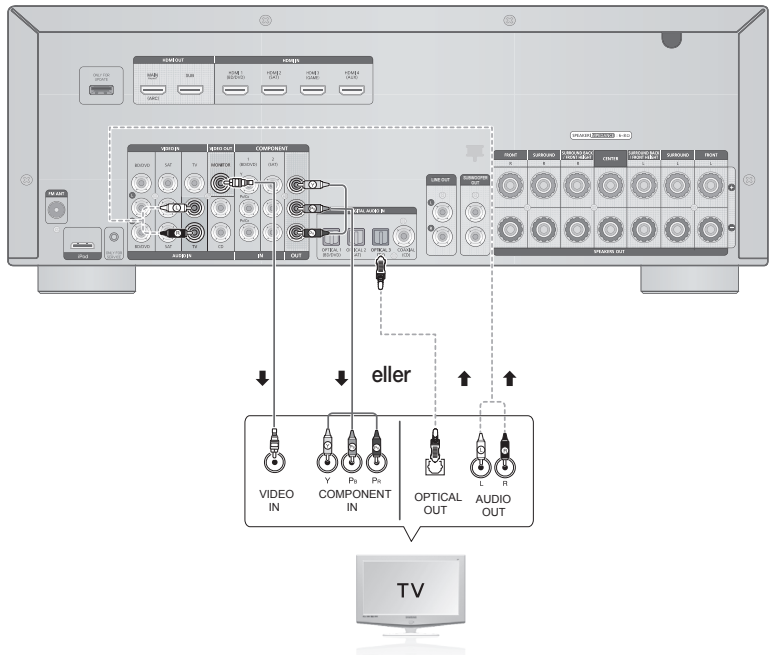

Tilslutning af video

Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra komponentvideoindgangsstikkene (P_R, P_B og Y) på bagsiden af AV-modtageren til komponentindgangsstikkene på dit tv.

ELLER

Tilslut videokablet (medfølger ikke) fra VIDEO OUT-stikket (SKÆRM) på bagsiden af AV-modtageren til videoindgangsstikket på dit tv.

Tilslutning af lyd

Tilslut den digitale indgang (OPTICAL 3) på AV-modtageren til tv'ets digitale udgang.

ELLER

Tilslut AUDIO IN (TV) på din AV-modtager til lydudgangen på tv'et.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 22 2011-06-09 6:40:09

Tilslutning af DVD- eller BD-afspiller (Blu-ray)

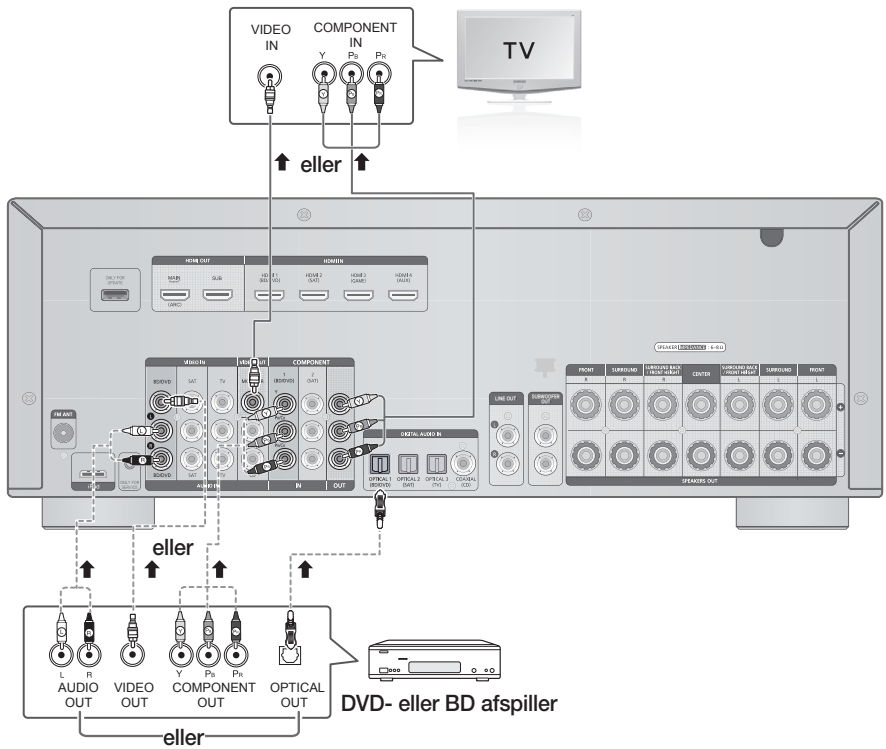

Tilslutning af video

Tilslut et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra COMPONENT IN-stikket (BD/DVD) (P_R, P_B og Y) på bagsiden af AV-modtageren til komponentvideoudgangsstikkene på din DVD-/BD-afspiller.

ELLER

Tilslut et videokabel (medfølger ikke) fra VIDEO IN-stikket (BD/DVD) på bagsiden af din AV-modtager til videoudgangsstikket på din DVD-/BD-afspiller.

Tilslutning af lyd

Tilslut den digitale indgang (OPTICAL 1) på AV-modtageren til den digitale udgang på dvd-/bd-afspilleren.

ELLER

Tilslut AUDIO IN (BD/DVD) på AV-modtageren til lydudgangen på DVD-/BD-afspilleren.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 23 2011-06-09 6:40:12

Tilslutninger

Tilslutning af kabel-, satellit- eller Set-Top-Boks

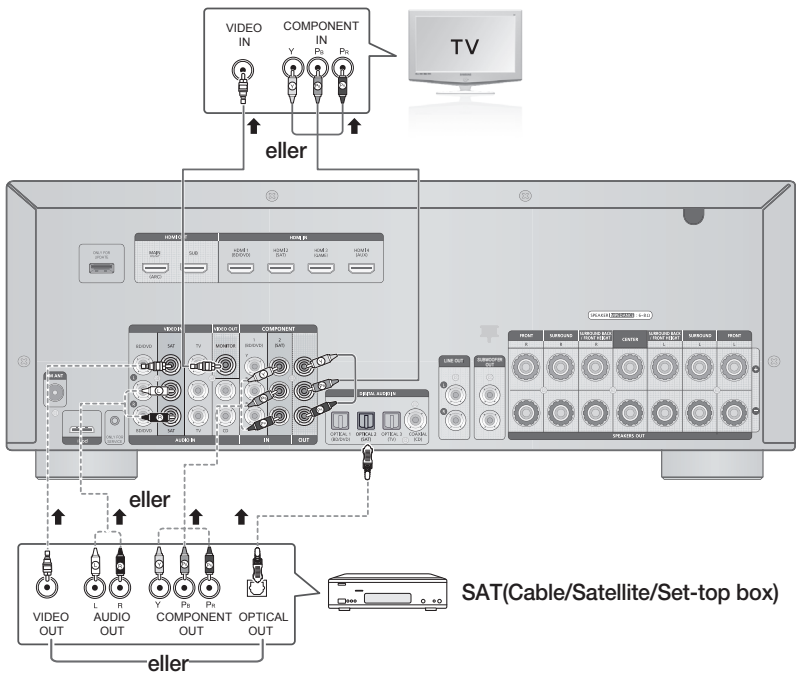

Tilslutning af video

Tilslut et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra COMPONENT IN-stikket (SAT) (P_R, P_B og Y) på bagsiden af AV-modtageren til komponentvideoudgangsstikkene på din SAT.

ELLER

Tilslut et videokabel (medfølger ikke) fra VIDEO IN-stikket (SAT) på bagsiden af AV-modtageren til videoudgangsstikket på din SAT.

Tilslutning af lyd

Tilslut den digitale indgang (OPTICAL 2) på AV-modtageren til den digitale udgang på SAT.

ELLER

Tilslut AUDIO IN (SAT) på AV-modtageren til lydudgangen på SAT'en.

BEMÆRK

- Fjern strømkablet fra stikkontakten, hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid.
- Hvis kablet/set-top-boksen kun har et lydudgangsstik, skal du slutte det til enten højre eller venstre lydindgangsstik på hovedenheden. Tilslut lydkablets røde stik til det røde jackstik, og det hvide kabel til det hvide jackstik.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 24 2011-06-09 6:40:16

Tilslutning af CD-afspiller

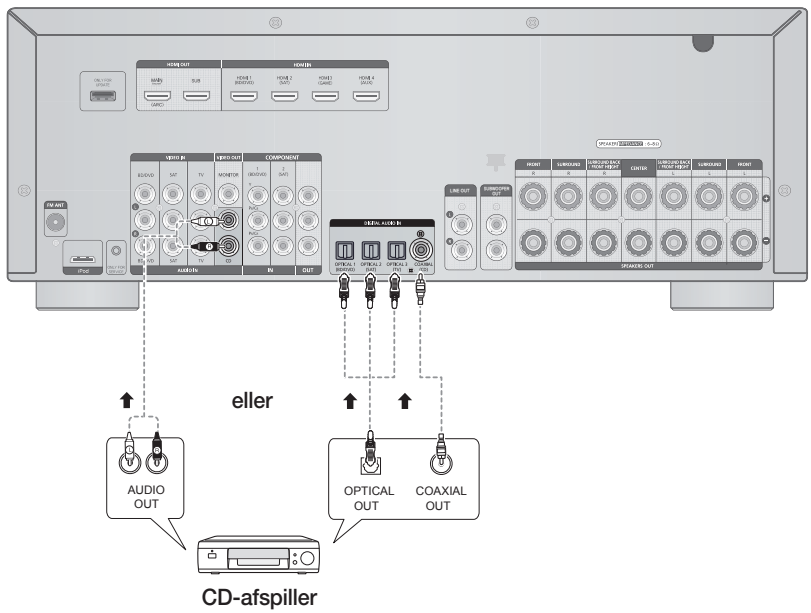

Tilslutning af lyd

Tilslut den digitale indgang (COAXIAL, OPTICAL1~3) på AV-modtageren til den digitale udgang på CD-afspilleren.

ELLER

Tilslut AUDIO IN (CD) på AV-modtageren til lydudgangen på CD-afspilleren.

BEMÆRK

- Tilslut lydkablets røde stik til det røde jackstik, og det hvide kabel til det hvide jackstik.
- Hvis CD-afspilleren kun har et lydudgangsstik, skal du slutte det til enten højre eller venstre lydindgangsstik på hovedenheden.
- Hvis CD-afspilleren kun har OPTICAL, digitalt udgangsstik: Slut til stikket OPTICAL1 eller 2 på hovedenheden. Se "Lydopsætning" på side 35.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 25 2011-06-09 6:40:20

Tilslutninger

Tilslutning med ekstern forstærker (f.eks. andet rum)

Denne opsætning muliggør 7.1 kanals afspilning i hovedlytteområde og 2 kanals stereo afspilning i et andet rum, med den samme kilde i hvert rum.

- Brug et RCA-lydkabel til at slutte AV-receiverens LINE OUT L/R-stik til en analog lydindgang på forstærkeren i det andet rum.
- Slut højttalerne i dit andet rum til højttalerstikkene på forstærkeren i dit andet rum.

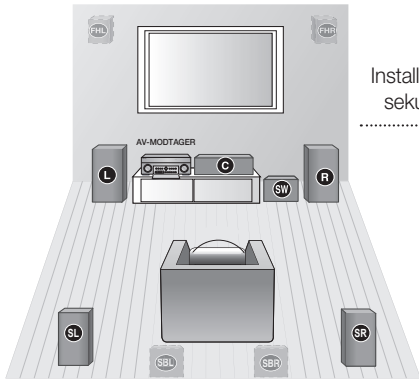

Installer højttaler på hovedplads

Installer højttaler på sekundær plads

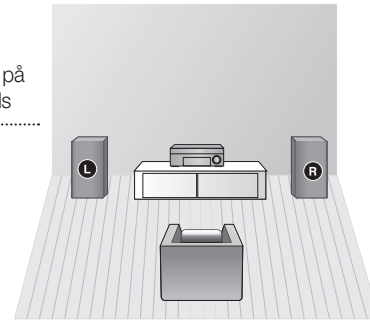

Andet rum

Tilslutning vha. den eksterne forstærker

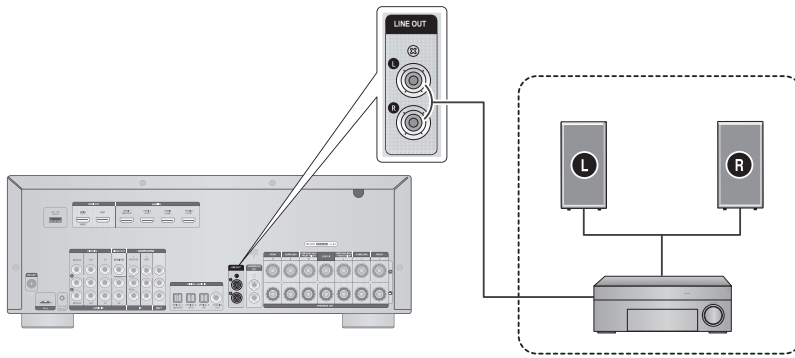

Andet rum

BEMÆRK

- Oftest anvendes den sekundære forstærker i et andet rum.
- Line Out udsender kun analoge signaler.
- Line Out indeholder ikke lydstyrkekontrol.
- Den eksterne forstærker med lydstyrkekontrol (som f.eks. AV-receiver eller forforstærker) bør anvendes.
- Lydstyrken kan reguleres på den eksterne forstærker.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 26 2011-06-09 6:40:24

Tilslutning af en iPod

Du kan lytte til lyd fra en iPod gennem hovedenheden. For betjening af iPod med modtageren henvises der denne side og til side 55 ~ 56.

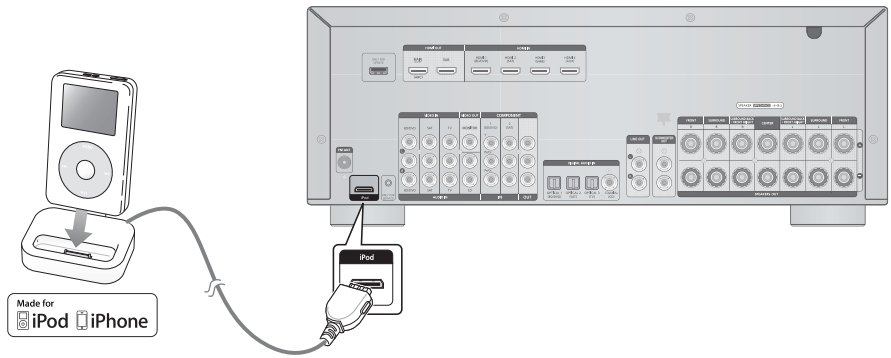

1. Tilslut iPod-dock-stikket til iPod-stikket på din modtager.
2. Sæt din iPod i docken.
   - Hvis du ønsker at afspille en film, der er lagret på din iPod-afspiller, skal du indstille afspillerens **TV Out**-mulighed til **On**, før du isætter den i dock'en. Se side 55 ~ 56.
3. Tryk på knappen **iPod** på fjernbetjeningen.
   - Du kan også bruge **INPUT SELECT**på hovedenheden.
     Tilstandene skifter således:
     FM → TV → BD/DVD → SAT → GAME → AUX → CD → IPOD AUDIO → IPOD VIDEO

✎ BEMÆRK

- Du skal have sluttet VIDEO-udgangen (monitor eller VCR) til dit tv for at se iPod-video. Se side 22.
- Indstil lydstyrken til et moderat niveau, inden du tilslutter din iPod og AV-modtageren.
- Når enheden tændes, og du tilslutter en iPod, oplader enheden iPod'ens batteri.
- Sørg for at tilslutte dock-stikket således, at mærket "**SAMSUNG**" vender opad.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 27 2011-06-09 6:40:29

Frakobling af iPod

Følg trinnene herunder for at undgå at beskadige iPod'en og dataene, når du frakobler den fra din Av-modtager.

1. Tryk på **INPUT SELECT** på hovedenheden for at skifte til en anden tilstand end **IPOD AUDIO** eller **IPOD VIDEO**.

ELLER

1. Sluk for AV-modtageren.
2. Afkobl iPod-afspilleren fra iPod-dock'en, eller fjern iPod-dock-stikket fra AV-modtageren.

iPod/iPhone-modeller du kan anvende med dette produkt

- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (1. generation)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod med dock-tilslutning
- iPod med klikhjul
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

✎ **BEMÆRK**

- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPod, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPhone, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
- Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens kompatibilitet med sikkerhedsstandarder og regulatoriske standarder.

iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 28 2011-06-09 6:40:32

Tilslut til FM-antennen

1. Tilslut FM-antennen, der følger med, til FM-antenneterminalen som et midlertidigt måleredskab.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade.

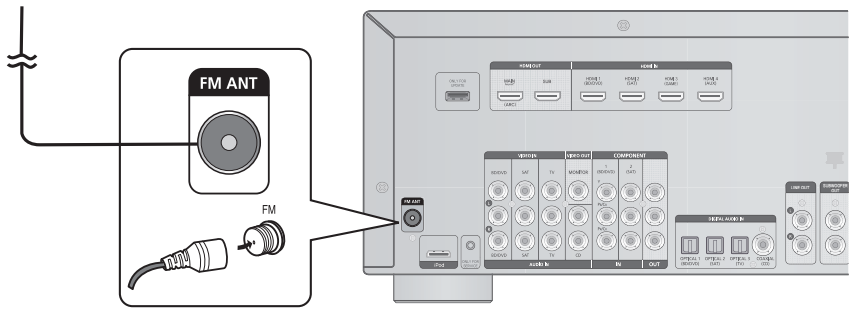

FM-antenne (medfølger)

BEMÆRK

- Anbring ikke antennekablet tæt på strømledningen. Hold det så lang væk som muligt.
- Hvis du oplever dårlig FM-modtagelse, skal du anvende en ekstern antenne.

Tilslutning af AUX-komponenter

Du kan tilslutte eksterne enheder, du bruger i kortere tid ad gangen (videokamera, spilkonsol, mobilt udstyr, m.v.), på forsiden af denne enhed af hensyn til nemhed.

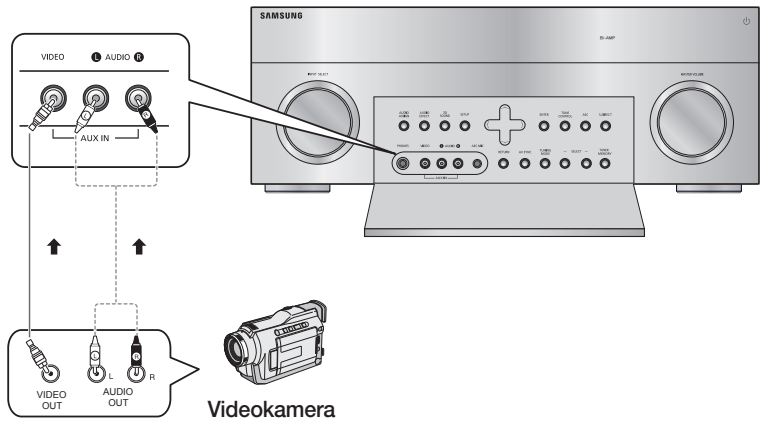

Videokamera

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 29 2011-06-09 6:40:32

Opsætning

For nemheds skyld kan du indstille Av-modtagerens funktioner til den bedste brug.

Før brug af AV-modtageren

Tænd og sluk

Slut stikket til stikkontakten.
Enheden indstilles til standbytilstand.

Tryk på **POWER**-knappen på hovedenheden i 2 sekunder.

- Denne enhed bliver tændt.
- Du kan også tænde/slukke for enheden ved at trykke på **POWER** knappen på fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningsfunktioner

Du kan betjene din AMP (denne AV-modtager)/tv og bd- (kun Samsung)/dvd-afspiller med denne fjernbetjening. Se side 59 ~ 60 for yderligere oplysninger.

Sådan vælges en funktion

Metode 1

Tryk på knappen **INPUT SELECT** på fjernbetjeningen.

- Hver gang du trykker på denne knap, vælges **FM** → **TV** → **BD/DVD** → **SAT** → **GAME** → **AUX** → **CD** → **IPOD AUDIO** → **IPOD VIDEO** i rækkefølge.

Metode 2

Tryk på knappen **BD/DVD**, **SAT**, **GAME/TV**, **CD**, **iPod** eller **TUNER**.

- Du kan direkte vælge den ønskede funktion

Menuen Start

Brug HDMI-kablet som tilslutning mellem hovedenhed og skærm. Tryk på **SETUP/MENU** for at vise meddelelsen "INPUT" på skærmen. OSD-menuen vises i nogle få sekunder.

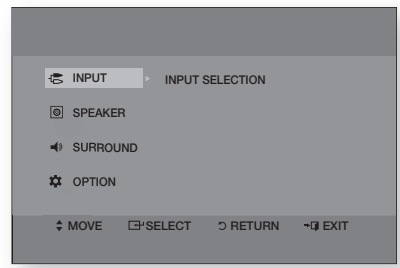

BEMÆRK

- OSD-menuen vises kun, hvis du anvender HDMI-kablet til tilslutningen.
- For brug af OSD-menuerne: Se afsnittet om at bruge menuer på displayet.
- OSB-menuen (skærmmenuen) i dette produkt kan muligvis ændres efter opgradering af softwareversionen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 30 2011-06-09 6:40:36

Valg af Digital/HDMI/Analog

Du kan lytte til lyd vha. analogt, HDMI- eller optisk input med denne enhed.

1. Tryk på knappen **INPUT SELECT** for at vælge en ønsket funktion (BD/DVD, SAT, TV, CD, AUX). Se side 30.
2. Tryk på knappen **AUDIO ASSIGN** på fjernbetjeningen for at vælge lydindgangskilden på den eksterne enhed, du har tilsluttet.
   - Hver gang du trykker på denne knap, ændres indgangstilstanden som følger:

- **For BD-/DVD-funktion**

- **For SAT-funktion**

- **For TV-funktion**

- **For CD-funktion**

- **For AUX-funktion**

✎ **BEMÆRK**

- Du kan også ændre indgangstilstanden ved at trykke på knappen **AUDIO ASSIGN** på forsiden af AV-modtageren.
- Du kan glæde dig over Dolby Digital eller DTS, hvis du tilslutter det digitale lydudgangsstik fra en ekstern lydkomponent til det optiske eller koaksiale lydindgangsstik på hovedenheden.
- For TV-funktionen vises menuen TV ARC kun, hvis et ARC-kompatibelt tv er tilsluttet.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 31 2011-06-09 6:40:36

Opsætning

Opsætningsmenutræ

Her finder du en hurtig oversigt over, hvordan opsætningsmenuer er organiseret på AV-modtageren.

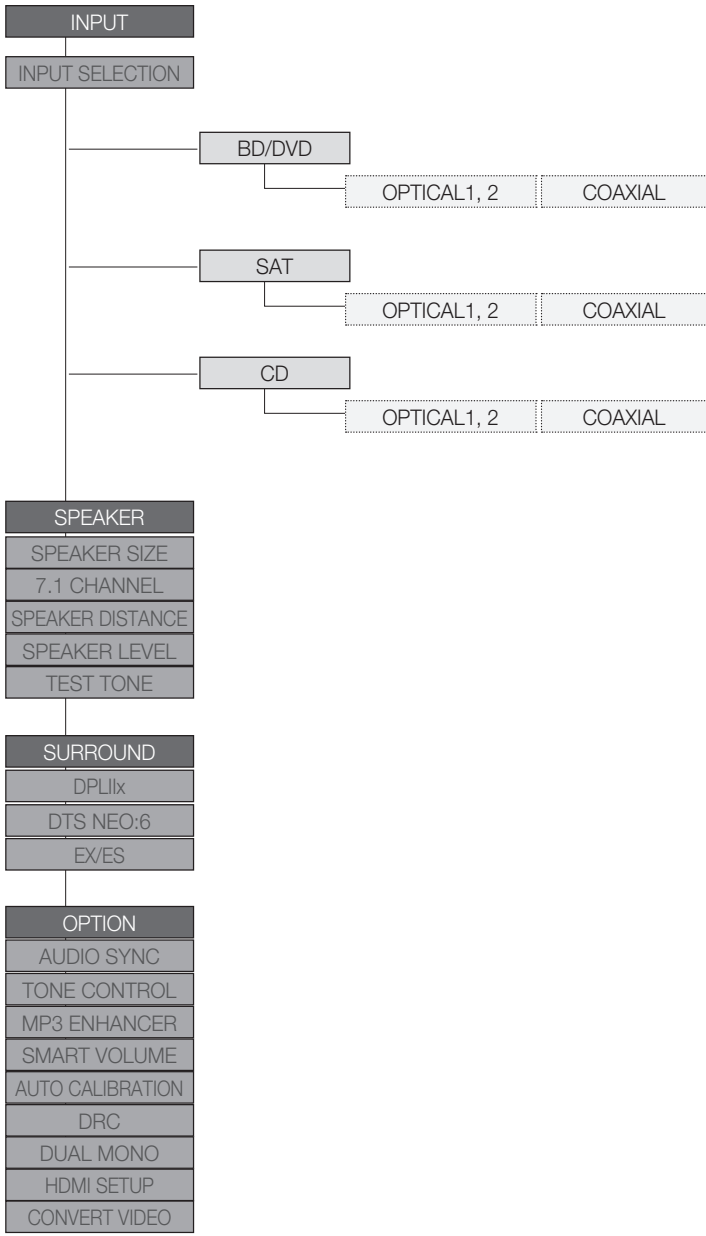

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 32 2011-06-09 6:40:40

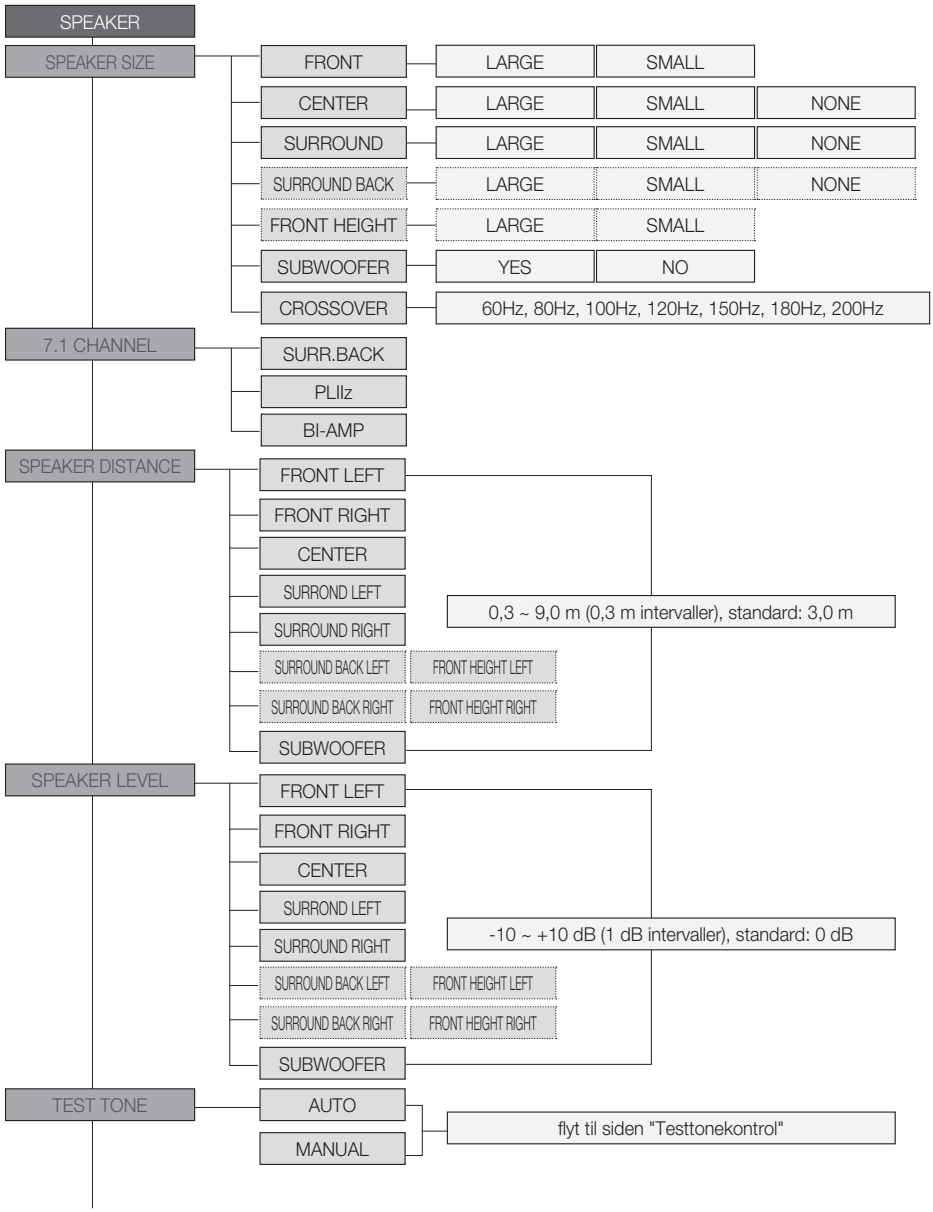

BEMÆRK

- Hvis Dolby Pro Logic IIz er indstillet til On, ændres den bageste surroundhøjttaler (SBL/SBR) til den høje, forreste højttaler (FHL/FHR).

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 33 2011-06-09 6:40:40

Opsætning

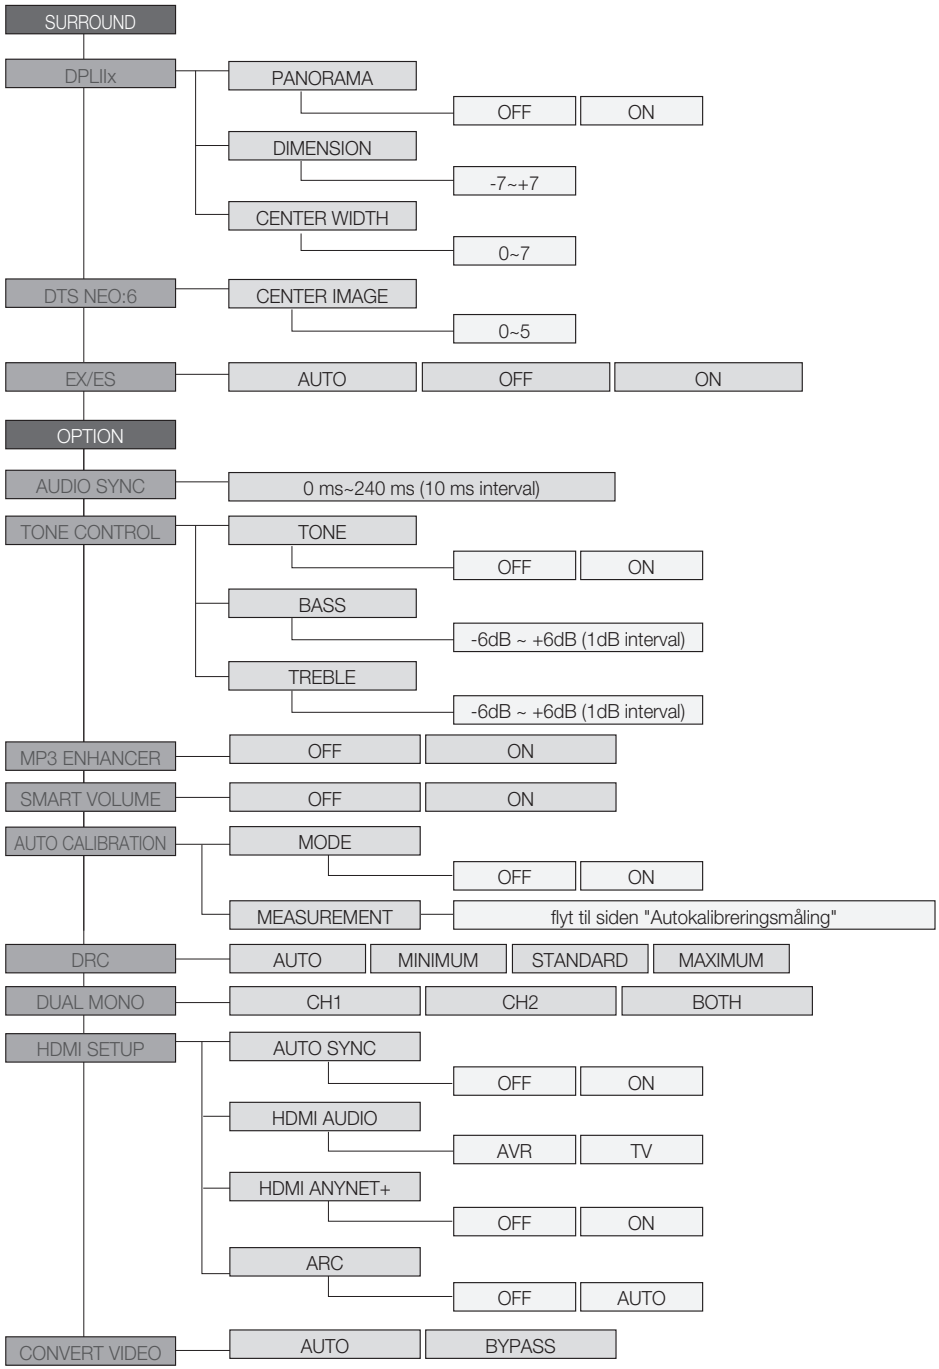

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 34 2011-06-09 6:40:40

Valg af kildeenhed og tilslutningsstik (Digital lyd ind)

Vælg de eksterne enheder, du har sluttet til modtageren.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **INPUT**.
3. Tryk på knappen **ENTER** for at vælge **INPUT SELECTION**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et ønsket stik.
   - Kildeenheden skifter som følger; BD/DVD, SAT, CD

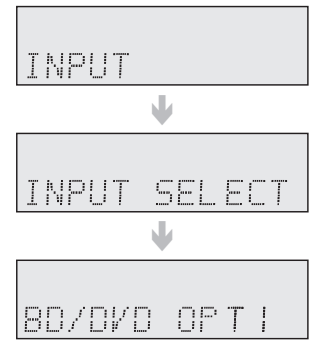

✎ **BEMÆRK**

- Du kan også bruge knapperne **SETUP**, ∧,∨, **ENTER**, **RETURN** på forsiden af din AV-modtager.

Indstilling af højttalerstørrelse

Signaloutputtet og frekvensområdet fra højttaleren justeres i overensstemmelse med din højttalerkonfiguration, samt hvorvidt visse højttalere anvendes eller ej.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPEAKER**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPK SIZE**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den højttaler, du ønsker, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Hver gang du trykker på knapperne ▲▼, vælges FRONT→ CENTER → SURR → SBACK(DPLIIx) / FRONTH(DPLIIz) → → SUBW → CROVR i rækkefølge.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille tilstanden (LARGE, SMALL osv.) for den valgte højttaler.
6. Gentag trin 2-5 for at indstille tilstanden for hver højttaler.

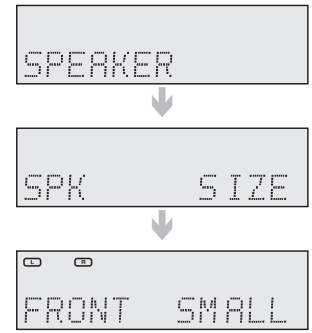

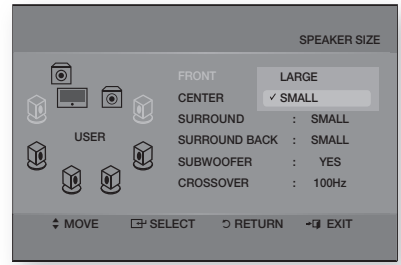

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 35 2011-06-09 6:40:40

- Sådan afsluttes opsætningstilstanden -

- Tryk på knappen **SETUP/MENU** eller **EXIT** på fjernbetjeningen.
  SETUP OFF vises på displayet, og opsætningstilstanden afsluttes.

Indstilling af højttaleren

HØJTTALER	Mulige indstillinger	Standardindstilling
FRONT (Front)	LARGE, SMALL	SMALL
CENTER (Centre)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
SURR (Surround)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
SBACK (Surround bag)	LARGE, SMALL, NONE	SMALL
FRONTH (Høj front)	LARGE, SMALL	SMALL
SUBW (Subwoofer)	YES, NO	YES
CROVR (Delefrekvens)	60, 80, 100,120, 150, 180, 200(Hz)	100Hz

- LARGE : Vælges ved brug af store højttalere. Du kan lytte til det fulde lydområde.
- SMALL : Vælges ved brug af små højttalere
- NONE : Vælges, når der ikke anvendes nogen højttaler
- YES (subwoofer) (JA (subwoofer)) : Vælg dette ved brug af subwooferhøjttaleren.
- NO (subwoofer) (NEJ (subwoofer)) : Vælg dette, når du ikke bruger subwooferhøjttaleren.
- CROVR : Vælg delefrekvensen for den bedste basgengivelse på dine højttalere.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan også bruge knapperne **SETUP**, **∧,∨, ENTER**, **RETURN** på forsiden af din AV-modtager.
- Når det kun er den forreste højttaler, der er indstillet til LARGE, kan du vælge LARGE for andre højttalere.
- Når surroundhøjttaleren er indstillet til LARGE, kan du vælge højttaleren LARGE eller SBACK (Surround bag).
- Når 7.1 CHANNEL er indstillet til PLIIz, kan du ikke vælge NONE af surround- eller fronthøjttalerne.
- Du kan også ændre delefrekvensen ved at bruge knapperne **CROSS OVER**, **<**, **>** på fjernbetjeningen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 36 2011-06-09 6:40:41

Tilslutningindstilling for surround - bag

Indstillinger for surroundbaghøjttaleren er anderledes, afhængigt af tilslutningsmetoden og installationsstedet for den højttaler, der skal tilsluttes. Du skal konfigurere indstillingerne 7.1 CHANNEL i overensstemmelse med den tilsluttede højttaler, inden du kan lytte korrekt til musikken.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPEAKER**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **7.1 CHANNEL**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på ▲▼ for at vælge en korrekt indstilling til den bageste surroundhøjttaler.
   - **SURR.BACK** : Vælg denne, hvis du vil installere den bageste surroundhøjttaler i standardindstillingerne. Med denne indstilling kan du aktivere tilstanden Dolby Pro Logic IIx.
   - **PLIIz** : Vælg denne, hvis du vil installere den bageste surroundhøjttaler i det øverste, forreste hjørne. Med denne indstilling kan du aktivere tilstanden Dolby Pro Logic IIz.
   - **BI-AMP** : Vælg denne, hvis du vil tilslutte den Bi-Amp-kompatible højttaler til den bageste surroundport. Med denne indstilling kan du aktivere Bi-Amp-funktionen.

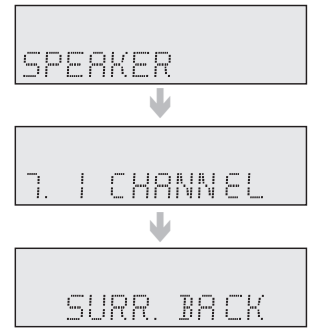

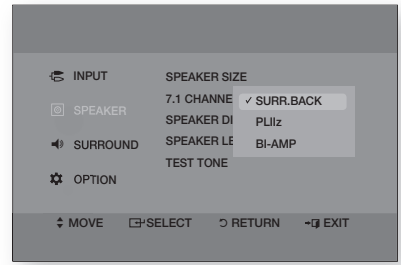

✎ BEMÆRK

- Afhængigt af indstillingerne i 7.1 CHANNEL, aktiveres menuerne for den bageste surroundhøjttaler eller den forreste højttaler måske ikke, eller de kan være anderledes i højttalermenuen: SPEAKER SIZE, SPEAKER LEVEL, SPEAKER DISTANCE.
- Afhængigt af din indstilling kan du muligvis ikke anvende forskellige funktioner på samme tid. Hvis du f.eks. indstiller SURRBACK, kan du ikke anvende følgende funktioner: PLIIz og BI-AMP.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 37 2011-06-09 6:40:41

Indstilling af lytteafstanden til højttalerne

Hvis højttalerne ikke kan anbringes med den samme afstand til lyttepositionen, kan du justere lydsignalernes forsinkelse fra center- og surroundhøjttalerne.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPEAKER**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPK DISTANCE**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede højttaler.
   - Hver gang du trykker på knapperne ▲▼, vælges F.L → F.R→ CEN → S.L → S.R → SBL → SBR → S.W i rækkefølge.
5. Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille højttalerafstanden.
   - For højttalerne FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER, SURR. LEFT, SURR. RIGHT, SURRBACK.LEFT, SURRBACK.RIGHT og SUBWOOFER kan du indstille afstanden fra højttaleren til lyttepositionen mellem 0,3~9,0 m i intervaller på 0,3 m.

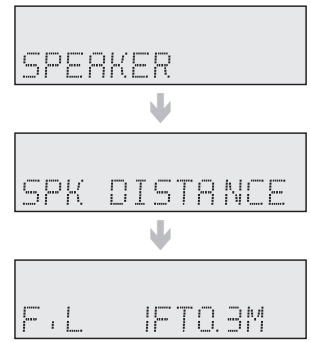

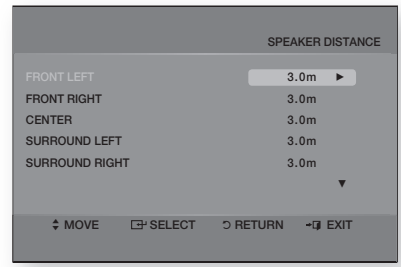

- Indstilling af højttalerafstanden -

Indstil afstanden fra højttaleren til lyttepositionen i intervaller på 0,3 m.

- F.L (front venstre): 0,3 ~ 9,0 m
- F.R (front højre): 0,3 ~ 9,0 m
- S.L (surround venstre): 0,3 ~ 9,0 m
- S.R (surround højre): 0,3 ~ 9,0 m
- CEN (center): 0,3 ~ 9,0 m
- SW (subwoofer): 0,3 ~ 9,0 m
- SBL (surround bag venstre): 0,3 ~ 9,0 m
- SBR (surround bag højre): 0,3 ~ 9,0 m
- FHL (front høj venstre): 0,3 ~ 9,0 m
- FHR (front høj højre): 0,3 ~ 9,0 m

✎ **BEMÆRK**

- Hvis lyttepositionen er uden for højttalernes afstandsindstilling skal du indstille højttalerne til den største afstand.
- Hvis Dolby Pro Logic IIz er indstillet til On, ændres den bageste surroundhøjttaler (SBL/SBR) til den høje, forreste højttaler (FHL/FHR).

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 38 2011-06-09 6:40:42

Indstilling af højttalerniveauet

Du kan indstille højttalernes balance og niveau.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPEAKER**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPK LEVEL**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede højttaler.
   - Hver gang du trykker på denne knap, vælges F.L → F.R→ CEN → S.L → S.R → SBL → SBR → S.W i rækkefølge.
5. Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille højttalerniveautilstanden.
   - Du kan justere fra -10 til +10 dB i intervaller på 1 trin.
   - Lyden bliver svagere ved -10 dB og højere ved +10 dB.

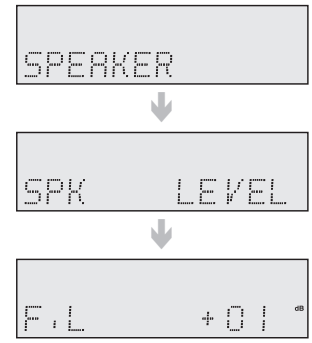

- Indstilling af højttalerniveau -

- F.L (front venstre): -10 ~ +10 dB
- F.R (front højre): -10 ~ +10 dB
- S.L (surround venstre): -10 ~ +10 dB
- S.R (surround højre): -10 ~ +10 dB
- CEN (center): -10 ~ +10 dB
- S.W (subwoofer): -10 ~ +10 dB
- SBL (surround bag venstre): -10 ~ +10 dB
- SBR (surround bag højre): -10 ~ +10 dB
- FHL (front høj venstre): -10 ~ +10 dB
- FHR (front høj højre): -10 ~ +10 dB

BEMÆRK

- Hvis Dolby Pro Logic IIz er indstillet til On, ændres den bageste surroundhøjttaler (SBL/SBR) til den høje, forreste højttaler (FHL/FHR).
- Du kan også ændre subwooferniveauet ved at bruge knapperne **SUBWOOFER**, **<**, **>** på fjernbetjeningen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 39 2011-06-09 6:40:42

Indstilling af testtone

Brug testtonen til at kontrollere højttalertilslutningens status eller niveau.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SPEAKER**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **TEST TONE**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede mulighed, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - **AUTO** : Testsignal udsendes automatisk som følger; F.L → CEN → S.W → F.R → S.R → SBR → SBL → S.L.
     - Under udsendelse af testtonen kan du trykke på knapperne ▲▼ for at justere højttalernes udgangsniveau fra -10 til +10 dB med 1 trin.
   - **MANUAL** : Giver dig mulighed for at justere højttalerens udgangsniveau manuelt.

     1) Tryk på knappen **ENTER** for at vælge den højttaler, du ønsker.
     Hver gang du trykker på knappen **ENTER**, vælges F.L → CEN → S.W → F.R → S.R → SBR → SBL→ S.L i rækkefølge.

     2) Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille den ønskede testtonetilstand.
     Du kan justere højttalerudgangsniveauet fra -10 til +10 dB med 1 trin.
     Lyden bliver svagere ved -10 dB og højere ved +10 dB.

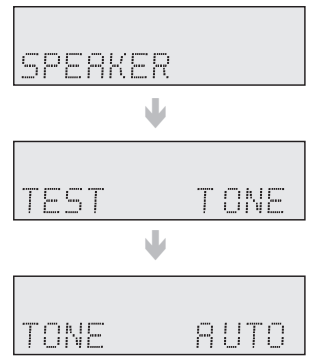

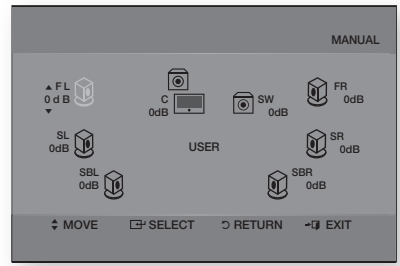

- Udsendelse af testtone -

- F.L (front venstre): -10 ~ +10 dB
- F.R (front højre): -10 ~ +10 dB
- S.L (surround venstre): -10 ~ +10 dB
- S.R (surround højre): -10 ~ +10 dB
- CEN (center): -10 ~ +10 dB
- S.W (subwoofer): -10 ~ +10 dB
- SBL (surround bag venstre): -10 ~ +10 dB
- SBR (surround bag højre): -10 ~ +10 dB

- Sådan stoppes testtonen -

- Tryk på knappen **SETUP/MENU** én gang.
  SETUP OFF vises på displayet, og testtonen stopper.

✎ **BEMÆRK**

- Er du i tilstanden Dolby Pro Logic IIz, udsendes testsignalet automatisk således : F.L → FHL → CEN → S.W → FHR → F.R → S.R → S.L.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 40 2011-06-09 6:40:43

Indstilling af Dolby Pro Logic-tilstand

Denne tilstand giver op til 7.1 kanals lyd fra 2 kanalkilder eller giver 7.1 kanals lyd fra 5.1 kanals kilder for musik- eller filmtilstand.

Tryk én gang på knappen **PROLOGIC** på fjernbetjeningen.

- **MOVIE :** Tilføjer realisme til films lydspor.
- **MUSIC :** Giver 7.1-kanals surroundlyd til digitale, analoge eller eksisterende stereokilder.
- **GAME :** Forbedrer oplevelsen af spils lyd.
- **MATRIX :** Du kan høre 7.1-kanals surroundlyd**.**
- **PL (Pro Logic)** : Du kan glæde dig over en surroundeffekt med 5.1 kanals surroundlyd.
- **OFF** : Udsender det originale signal som det er uden at anvende lydfelteffekten eller nogen anden lydeffekt.

Surroundopsætning

Indstilling af Dolby Pro Logic IIx

Denne funktion fungerer kun i tilstanden Dolby Pro Logic IIx MUSIC.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SURROUND**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **DPLIIx**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede mulighed, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - **PANORAMA :** Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge ON eller OFF.
     (Denne tilstand udvider det forreste stereobillede til at omfatte surroundhøjttalerne for spændende, "omsluttende" effekt med lydbilleder fra siderne.)
   - **DIMENSION** : Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille fra -7 til 7.
     (justerer lydfeltet (DSP) i intervaller fra for eller surround.)
   - **C- WIDTH :** Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille fra 0 til 7.
     (dette indstiller centerlydbilledets bredde. Jo højere indstillingen er, jo mindre lyd kommer der fra centerhøjttaleren.)

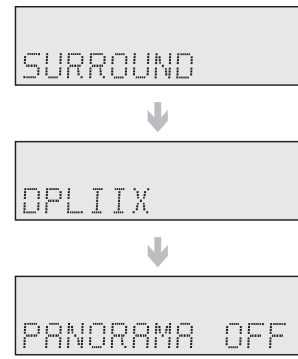

✎ BEMÆRK

- Indstillingerne PANORAMA, DIMENSION og CENTER WIDTH er kun aktiveret, hvis tilstanden Dolby Pro Logic er indstillet til MUSIC.
- Du kan ikke bruge tilstanden Dolby Pro Logic IIx til multikanalssignaler, som f.eks. Dolby Digital, Dolly Digital +, Dolby true HD, DTS, DTS-HD Master Audio.
- Pro Logic fungerer kun med PCM-lydsignaler med samplingsfrekvenser på 32 KHz, 44 KHz eller 48 KHz.
- Når Dolby Pro Logic IIz er indstillet til ON (TIL), kan du ikke anvende Dolby Pro Logic IIx.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 41 2011-06-09 6:40:43

Opsætning

Indstilling af NEO:6-tilstanden

Du kan afspille 2-kanalslyd over 5.1 eller 7.1 kanaler, når du lytter til musik eller ser en film.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SURROUND**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **DTS NEO:6**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne **ENTER** for at indstille den ønskede C-IMAGE-tilstand. Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille **C-IMAGE** fra 0 til 5. Denne parameter justerer centerimaget gennem front- og centerhøjttalerne. "5" er bredest.

Brug af NEO:6-tilstand

Tryk på knappen **NEO:6** på fjernbetjeningen.

- **MUSIC** : Når du lytter til musik, kan du glæde dig over lydeffekter, som hvis du lytter til det i virkeligheden.
- **CINEMA** : Tilføjer realisme til films lydspor.
- **OFF** : Udsender det originale signal som det er uden at anvende lydfelteffekten eller nogen anden lydeffekt.

✎ **BEMÆRK**

- NEO:6 fungerer kun med 2 kanals lydsignaler med samplingsfrekvenser på 32 KHz, 44 KHz eller 48 KHz.

Indstilling af EX/ES-tilstanden

Når du har tilsluttet surroundbaghøjttalere, kan du lytte til 7.1 multikanalslyd ved brug af den indbyggede Dolby Digital Surround EX- eller DTS ES-dekoder. Du kan bruge denne funktion, når du benytter en Dolby Digital- eller DTS-kilde som input (som f.eks. en dvd-afspiller), og som ikke fungerer sammen med L.PCM- og Dolby Digital 2-kanalskilder.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SURROUND**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **EX/ES**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille den ønskede EX/ES-tilstand.
   - **AUTO :** Hvis enheden modtager et lydsignal, som den genkender, vælger den en optimal dekoder til afspilning i 7.1 kanaler. Hvis forstærkeren ikke genkender lydsignalet, vil den ikke kunne afspille i 7.1 kanaler automatisk.
   - **OFF :** Dolby Digital Surround EX-/DTS ES-dekodning anvendes ikke til afspilning.
   - **ON :** Dolby Digital- eller DTS-signalet afspilles i 7.1 kanaler ved brug af Dolby Digital Surround EX-/DTS ES-dekodning.

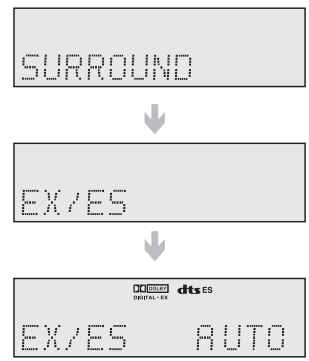

✎ **BEMÆRK**

- Du kan ikke bruge DTS-ES uden surroundbaghøjttalere tilsluttet.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 42 2011-06-09 6:40:44

Andre indstillinger

Lydsynk.

Video kan forekomme forsinket i forhold til lyden, hvis den er tilsluttet til et digitalt tv. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **AUDIO SYNC**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille forsinkelsestiden for A/V SYNC.
   - Du kan justere den fra 0 til 240 MS i trin på 10 MS.

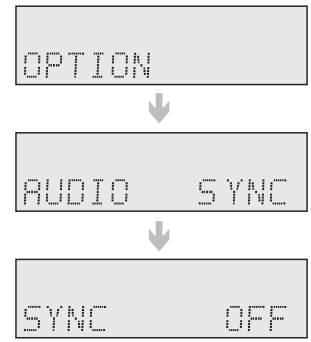

Tonekontrol

Dette giver dig mulighed for at justere bas- og diskantniveuaet.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **TONE CONTROL**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **TONE**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge ON eller OFF, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Hvis du vælger **TONE OFF**, deaktiveres tonekontrolfunktionen.
6. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille den ønskede tonekontrol.
   - BASS & TREBLE : Tryk på knapperne ◄ ► for at indstille fra -6 til 6.
   - Hver gang du trykker på denne knap, vælges TONE → BASS → TREBLE.
   - Du kan justere fra -6 til +6 dB med 1 trin.
   - Lyden bliver svagere ved -6 dB og højere ved +6 dB.

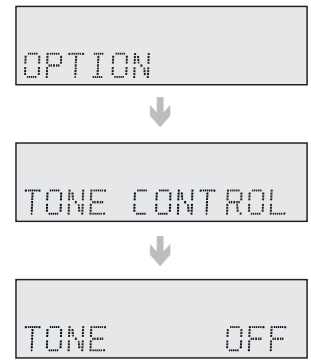

✎ **BEMÆRK**

- Tonekontrolfunktionen kan kun anvendes på de forreste kanaler.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 43 2011-06-09 6:40:44

Opsætning

MP3-forstærker

Dette hjælper også til forbedring af din lydoplevelse (f.eks. mp3-musik). Brug den, hvis du vil have en bedre lyd fra en mp3-kilde med lav kvalitet.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **MP3 ENHANCER**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **ON** eller **OFF**.

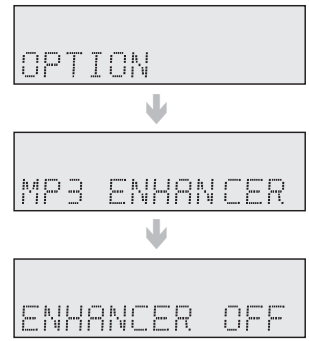

Smart Volume

Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet mod en dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **SMART VOLUME**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **ON** eller **OFF**.

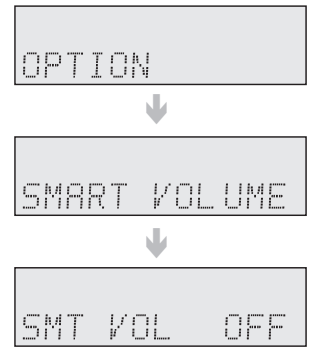

Opsætning af automatisk kalibrering

Ved at indstille kalibreringen én enkelt gang, når du flytter eller installerer enheden, kan du få enheden til automatisk at detektere afstanden mellem højttalerne, niveauet mellem kanaler og frekvensegenskaber for at skabe et 7.1-kanals lydfelt, der er optimeret til dit miljø.

- Inden indstilling -

1. Sæt ASC-mikrofonen i **ASC MIC**-stikket.
2. Anbring ASC-mikrofonen på lyttepositionen.
3. Tryk på knappen **ASC** på det frontpanelet, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 44 2011-06-09 6:40:45

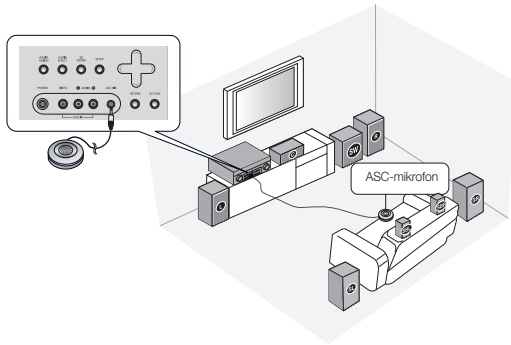

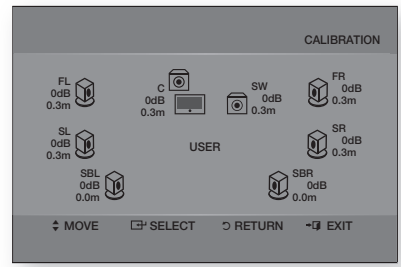

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **AUTO CALIBRATION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **MEASUREMENT**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - For at skabe det bedste 7.1-kanals lyttefelt udføres valgene i denne rækkefølge:
     L → C → R → SR → SBR → SBL → SL → SW
   - **MODE ON :** Tilstanden Automatisk lydkalibrering er aktiveret.
     MODE OFF: Tilstanden Automatisk lydkalibrering er deaktiveret.

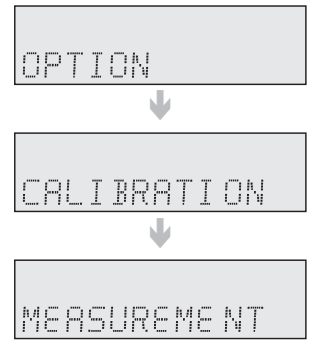

For at annullere opsætning af automatisk lydkalibrering.

Dette sættes automatisk tilbage, hvis du trykker på knappen **RETURN**.

- Hvis der forekommer fejl ved automatisk kalibrering: Se "Fejlliste - automatisk lydkalibrering" på side 63.

BEMÆRK

- Indstilling af kalibreringen tager ca. 3 minutter.
- Da tonens lydstyrkeniveau er fast under opsætningen af automatisk kalibrering, kan du ikke justere lydstyrken med lydstyrkeknappen.
- Hvis ASC-mikrofonen er frakoblet under opsætningen af automatisk kalibrering, annulleres opsætningen.
- Du kan også trykke på knappen **ASC** på fjernbetjeningen for at anvende denne funktion.
- Hvis Dolby Pro Logic IIz er indstillet til ON (TIL), sker valgene i følgende rækkefølge : FL → CEN → FR → SR → FHR → FHL → SL → SW.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 45 2011-06-09 6:40:45

Opsætning

Opsætning af DRC

Du glæde dig over denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser film med lav lydstyrke om natten. DRC komprimerer lyd for at gøre den højeste lyd lav og den laveste lyd højere.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **DRC**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille den ønskede DRC.
   - **AUTO** : Dynamisk områdekontrol (DRC) indstilles automatisk ud fra oplysningerne fra Dolby TrueHD Soundtrack.
   - **MIN** : Indstiller DRC-effekten til minimum.
   - **STD** : Indstiller DRC-effekten til standard.
   - **MAX** : Indstiller DRC-effekten til maksimum.

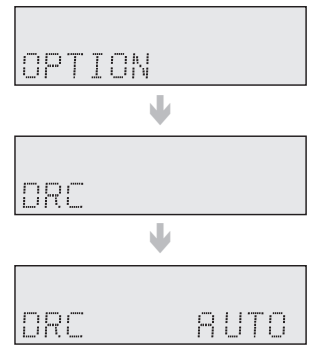

Opsætning af dual mono

Dual mono-programmer har to uafhængige monokanaler.

Du kan anvende denne funktion, når der afspilles dual mono-programmer.

Når du anvender denne funktion: Vælg lydkanalerne CH1, CH2 eller begge kanaler.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **DUAL MONO**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede DUAL MONO-mulighed.
   - **CH1** : Kun kanal 1 høres.
   - **CH2** : Kun kanal 2 høres.
   - **BOTH** : Begge kanaler høres fra de forreste højttalere.

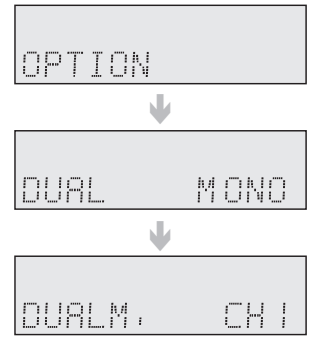

Opsætning af HDMI

Brug denne funktion, hvis du ønsker at modtage lyd fra eksterne enheder, der er tilsluttet HDMI.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 46 2011-06-09 6:40:47

2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **HDMI SETUP**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille den ønskede HDMI-opsætningstilstand, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at indstille det, du ønsker.

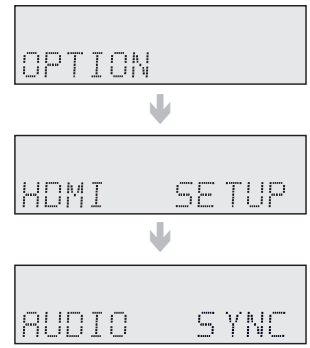

- **AUTO SYNC** : ON, OFF
  AV-modtageren kan indstilles til at korrigere eventuel forsinkelse mellem videoen og lyden automatisk baseret på dataene fra det tilsluttede tv.
  - ON: HDMI Sync er aktiveret.
  - OFF: HDMI Sync er deaktiveret.
- **HDMI AUDIO** : AVR(Audio Video Receiver), TV
  Denne præference afgør, hvorvidt lyd, der modtages ved HDMI IN, udsendes med HDMI OUT. Hvis du ønsker at lytte til lyd fra en ekstern enhed, der er sluttet til HDMI, gennem dit HDMI-tilsluttede fjernsyns højttalere, skal du indstille funktionen til TV. I modsat fald skal du lade den blive på AVR for at lytte til lyd fra AV-modtageren.
  - AVR: Der udsendes ikke HDMI-lyd
  - TV: Der udsendes HDMI-lyd
- **HDMI ANYNET+** : ON, OFF
  Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.
  - ON: Anynet+ er aktiveret.
  - OFF: Anynet+ er deaktiveret.
- **ARC** : AUTO , OFF
  Hvis du bruger HDMI-kablet til at tilslutte mellem HDMI IND på et ARC-kompatibelt tv og HDMI OUT (ARC) på hovedenheden, kan du uden yderligere tilslutninger lytte til tv-lyd gennem højttalere, der er sluttet til hovedenheden.
  - AUTO : Lydsignalet fra tv'et kan sendes til HDMI OUT på hovedenheden.
  - OFF : Deaktiverer funktionen TV ARC.

✎ **BEMÆRK**

- HDMI Audio er kun aktiveret, hvis både HDMI INPUT og HDMI OUT er korrekt tilsluttet og fungerer normalt.
- Funktionen HDMI Sync virker kun, hvis dit HDMI-kompatible tv understøtter denne funktion.
- Hvis HDMI ANYNET+ er indstillet til FRA, indstilles TV ARC til FRA og kan derfor ikke skifte til AUTO.
- ARC-funktionen er kun aktiv via HDMI OUT-stikket.

Opsætning af videokonvertering

Du kan konvertere det indkommende videosignal (komposit eller komponent) til den maksimale kvalitet på det tilsluttede tv, hvis du udsender det konverterede video via HDMI OUT.

1. Tryk på knappen **SETUP/MENU** på fjernbetjeningen.
   - Hver gang du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem **INPUT** og **SETUP OFF**.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 47 2011-06-09 6:40:47

2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OPTION**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **CONV. VIDEO**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **BYPASS** eller **AUTO**.
   - **BYPASS** : Konverterer indgangsvideokilden til det tilsvarende digitale signal uden at ændre opløsningen.
   - **AUTO** : Konverterer det indkommende videosignal inden udsendelse i den maksimale opløsning, som det tilsluttede tv understøtter.

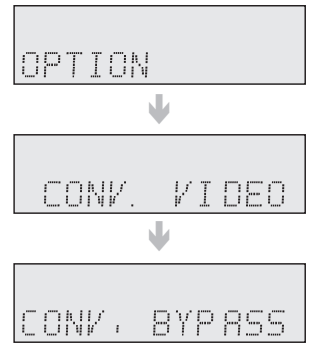

Forløbet af videokonvertering i forhold til den tilsluttede port

Som vist på illustrationen: Hvis enhedens HDMI Out er sluttet til et tv eller en skærm, opskaleres den analoge videokilde (komposit eller komponent) fra videokilden automatisk til HDMI-output.
If connected to a TV or monitor through Composite or Component ports, corresponding analogue Hvis sluttet til et tv eller en skærm gennem komposit- eller komponentporte, udsendes det pågældende analoge signal uden nogen konvertering. Hvis enheden og videokildeenheden er tilsluttet med flere metoder (HDMI, komponent- og komposit video) på samme tid: Videoindgangssignalet vælges automatisk i rækkefølgen : **Component Video → Composite Video**.

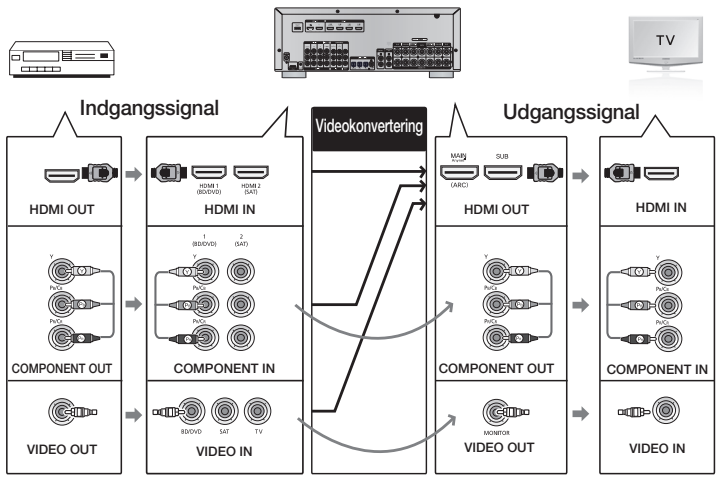

BEMÆRK

- Dette muliggør opskalering til kvaliteten 1080p.
- Automatisk konvertering anvendes ikke på en videokilde, der stammer fra en HDMI IN-port.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 48 2011-06-09 6:40:47

Brug af surroundtilstande

Brug af knappen S.DIRECT

Udsender det originale signal som det er uden at anvende lydfelteffekten eller nogen anden lydeffekt.

Tryk på knappen **S.DIRECT**.

✎ **BEMÆRK**

- Skærmen viser "DIRECT" i stedet for "S.DIRECT".

Indgangssignal og surroundoversigt

o = aktiv, – = inaktiv

Indgangssignal	Surroundtilstand	Udgangskanal					Displayinformation	
		L/R	C	SL SR	SBL SBR	SUBW	Signalformat	Kanalstatus
Dolby Digital	Dolby Digital	O	O	O	–	O	Digital + Dolby Digital	L, C, R, SL, SR, SW
Dolby Digitital EX	Dolby Digital EX	O	O	O	O	O	Digital +Dolby Digital EX	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	Dolby Digital + ProLogic IIx	O	O	O	O	O	Digital + Dolby Digital + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	Dolby Digital + ProLogic IIz	O	O	O	O (Højde)	O	Digital + Dolby Digital + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR, H, SW
Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	O	O	O	O	O	Digital + Dolby Digital Plus	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Dolby TrueHD	Dolby TrueHD	O	O	O	O	O	Dolby TrueHD	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS (5.1-ch)	DTS Surround	O	O	O	–	O	DTS	L, C, R, SL, SR, SW
DTS-ES	DTS Digital + ProLogic IIx	O	O	O	O	O	DTS + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
DTS 96/24	DTS Digital + ProLogic IIz	O	O	O	O (Højde)	O	DTS + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	DTS-ES	O	O	O	O	O	DTS ES	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	DTS 96/24	O	O	O	–	O	DTS 96/24	L, C, R, SL, SR, SW
DTS-HD	DTS-HD Master Audio	O	O	O	O	O	DTS-HD MSTR	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	DTS-HD High Resolution	O	O	O	O	O	DTS-HD	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
LPCM Multi-Channel	Multi-Channel	O	O	O	O	O	Digital + LPCM	L, C, R, SL, SR, SBL, SBR, SW
	Multi-Channel	O	O	O	O (Højde)	O	Digital + LPCM	L, C, R, SL, SR, H, SW
2-ch PCM	Stereo	O	–	–	–	O	Digital + LPCM	L, R, SW
	ProLogic IIx	O	O	O	O	O	Digital + LPCM + Dolby Digital + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	ProLogic IIz	O	O	O	O (Højde)	O	Digital + LPCM + Dolby Digital + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR, H, SW
	NEO:6	O	O	O	O	O	Digital + LPCM + DTS + NEO:6	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	SFE	O	O	O	O	O	Digital + LPCM + LIVE SURR	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
Analogue 2-ch	Stereo	O	–	–	–	O	Analog	L, R, SW
	ProLogic IIx	O	O	O	O	O	Analog + Dolby Digital + ProLogic IIx	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	ProLogic IIz	O	O	O	O (Højde)	O	Analog + Dolby Digital + ProLogic IIz	L, C, R, SL, SR, H, SW
	NEO:6	O	O	O	O	O	Analog + DTS NEO:6	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW
	SFE	O	O	O	O	O	Analog + LIVE SURR	L, C, R, SL, SR ,SBL, SBR, SW

- **L/R** : Fronthøjttaler (venstre/højre)
  C : Centerhøjttaler
  SL/SR : Surroundhøjttaler (venstre/højre)
  SBL/SBR : Surroundbaghøjttaler (venstre/højre)
  H = FHL/FHR : fronthøjttaler, høj (venstre/højre)
  SW : subwoofer
- **LIVE SURR** : LIVE SURROUND

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 49 2011-06-09 6:40:50

✎ **BEMÆRK**

- Kanalstatusvisningen er afhængig af højttalerkonfigurationen.
- Tilstanden SFE fungerer med 2-kanalssignaler.
- Hvis Dolby Pro Logic IIz er indstillet til On (Til), ændres bageste surroundhøjttaler (SBL/SBR) til høj fronthøjttaler (FHL/FHR). Dolby true HD, Dolby plus, DTS-HD Audio, SFE og NE0:6 sender ud i 5.1 kanal. channel.
- ProLogic IIx og ProLogic IIz behandler kun lydsignaler med samplingfrekvenser på 32 KHz, 44 KHz eller 48 KHz.

Brug af knappen AUDIO EFFECT på forsiden af hovedenheden

Valg af DPLIIx-tilstand

1. Tryk på knappen **AUDIO EFFECT** for at vælge tilstanden **DPLIIx**.
   - Hver gang du trykker på denne knap, vælges **PROLOGIC II x → NEO:6 → LIVE SURR. → 3D SOUND** i rækkefølge.
2. Tryk på knappen **<**, **>**.
   - Hver gang du trykker på knappen **<**, **>** vælges, **MUSIC → GAME → MATRIX → PL → PL OFF → MOVIE** i rækkefølge.
   - Hvis du aktiverer Dolby Pro Logic IIz, vælges HEIGHT → PL OFF i rækkefølge.
   - Du kan også vælge DPLIIx-tilstand ved at trykke på knappen **PROLOGIC** på fjernbetjeningen.

Valg af NEO:6-tilstand

1. Tryk på knappen **AUDIO EFFECT** for at vælge tilstanden **NEO:6**.
   - Hver gang du trykker på denne knap, vælges **PROLOGIC II x → NEO:6 → LIVE SURR. → 3D SOUND** i rækkefølge.
2. Tryk på knappen **<**, **>**.
   - Hver gang du trykker på knappen **<**, **>** vælges, **MUSIC → CINEMA → OFF** i rækkefølge.
   - Du kan også vælge NEO:6-tilstand ved at trykke på knappen **NEO:6** på fjernbetjeningen.

Valg af DSP-tilstand

1. Tryk på knappen **AUDIO EFFECT** for at vælge tilstanden **DSP**.
   - Hver gang du trykker på denne knap, vælges **PROLOGIC II x → NEO:6 → LIVE SURR. → 3D SOUND** i rækkefølge.
2. Tryk på knappen **<**, **>**.
   - Hver gang du trykker på knappen **<**, **>** vælges, **STEREO → HALL 1→ HALL 2 → J.CLUB → CHURCH → ROCK → CLASSIC → LIVE → GAME → MOVIE → CONCERT → STADIUM** i rækkefølge.
   - Du kan også vælge DSP-tilstand ved at trykke på knappen **DSP** på fjernbetjeningen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 50 2011-06-09 6:40:50

Valg af 3D SOUND-tilstand

1. Tryk på knappen **AUDIO EFFECT** for at vælge tilstanden **3D SOUND**.
   - Hver gang du trykker på denne knap, vælges **PROLOGIC II x** → **MEGA** → **LIVE SURR.** → **3D SOUND** i rækkefølge.
2. Tryk på knappen **<**, **>**.
   - Hver gang du trykker på knappen **<**, **>** vælges, **3D SOUND ON** → **3D SOUND OFF** i rækkefølge.
   - Du kan også vælge 3D SOUND-tilstand ved at trykke på knappen **3D SOUND** på fjernbetjeningen.

✎ **BEMÆRK**

- 3D-lydeffekten er ikke tilgængelig for Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio og DTS-HD lyd med høj opløsning.
- Du kan ikke bruge tilstanden Dolby Pro Logic IIx til analoge flerkanalssignaler, LPCM flerkanalssignaler fra HDMI, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio og DTS-HD lyd med høj opløsning.
- Pro Logic fungerer kun med lydsignaler med samplingsfrekvenser på 32 KHz, 44 KHz eller 48 KHz.
- 3D-lydeffekten er ikke tilgængelig ved FM.

Brug af knappen SUBWOOFER

Du kan indstille subwooferniveauet.

1. Tryk på knappen **SUBWOOFER**.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge Subwoofer LEVEL under display med S.W. (Displayet forsvinder automatisk.)

- Indstilling af subwooferniveauet-

- SW (Subwoofer) : -10 ~ +10dB

Radiolytning

Du kan lytte til radio ved hjælp af automatisk eller manuel indstilling.

1. Tryk på knappen **INPUT SELECT** for at vælge **FM**.
2. Vælg en frekvens (radioudsendelse).
   - Forudindstillet tuning:
     Tryk på knapperne **I◄◄**,**►►I** på fjernbetjeningen for at vælge den indstillede frekvens.
   - Manuel tuning 1 (automatisk tuning) :
     Tryk på knappern **TUNING/CH** (∨,∧) på fjernbetjeningen og hold dem inde for at indstille en frekvens automatisk.
   - Manuel tuning 2 :
     Tryk på knapperne **TUNING/CH** (∨,∧) på fjernbetjeningen for at øge eller reducere frekvensen trin efter trin.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan også anvende knapperne **SELECT** (∨,∧) på hovedenheden for at ændre radiofrekvensen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 51 2011-06-09 6:40:50

Betjening

Lytning i mono/stereo

Tryk på knappen **MO/ST** på fjernbetjeningen.

- Hver gang du trykker på denne knap, vælges **STEREO** eller **MONO** i rækkefølge.
- Hvis du vælger **MONO** et sted med dårlig modtagelse, vil det hjælpe med til at reducere støjen.
- Denne funktion virker kun med fjernbetjeningen.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille op til 15 FM-stationer.

F.eks.: Indstilling af station FM 89,10 i forudindstilling 2.

1. Tryk på knappen **INPUT SELECT** for at vælge **FM**.
2. Tryk på knapperne **TUNING/CH** (∨,∧) på fjernbetjeningen for at vælge forudindstillet 89,10.
   - Se trin 2 ovenfor for automatisk og manuel indstilling.
3. Tryk på knappen **TUNER MEMORY** på hovedenheden.
   - Du kan også anvende knappen **TUNER MEMORY** på fjernbetjeningen.
   - Indstillingsnummeret blinker på displayet.
4. Tryk på knapperne **TUNING/CH** (∨,∧) på fjernbetjeningen for at vælge forudindstillet 2.
   - Du kan vælge fra forudindstillet 1 til 15.
5. Tryk på knappen **TUNER MEMORY** på hovedenheden.
   - Indstillingsnummeret forsvinder, og stationen 89,10 lagres i forudindstilling 2.
6. Gentag trin 2 til 5 for at forudindstille andre stationer.

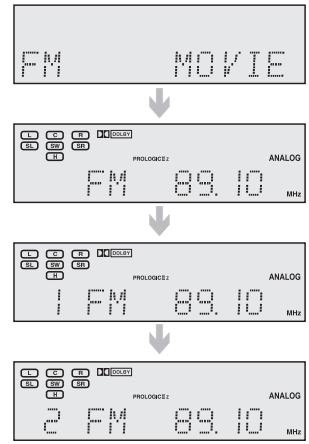

Sådan lyttes der til forudindstillede stationer

- Tryk på knappen **TUNING MODE** for at vælge **PRESET**, og tryk på knapperne **SELECT** (∨,∧).

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 52 2011-06-09 6:40:50

Om RDS-udsendelser

Brug af RDS (Radio Data System) til modtagelse af FM-stationer

Med RDS kan FM-stationer udsende et ekstra signal sammen med de almindelige programsignaler. Som eksempel udsender stationer deres stationsnavne samt oplysninger om udsendelsestype, som f.eks. sport, musik osv.

Når du modtager en FM-station, der leverer RDS-tjenesten, lyser RDS-indikatoren på displayet.

Beskrivelse af RDS-funktionen

- PTY (Program Type) : Viser hvilken programtype, der aktuelt udsendes.
- PS NAME (Program Service Name) : Viser navnet på radiostationen og består af otte tegn.
- RT (Radio Text) : Afkoder en stations tekstudsendelse (hvis der er nogen) og består af højst 64 tegn.
- CT (Clock Time) : Afkoder klokkeslættet i realtid fra FM-stationen. Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-oplysninger, og derfor vises disse ikke i alle tilfælde.
- TA (Traffic Announcement) : Når "TA ON" lyser, viser det, at trafikmeddelelser er i gang.

BEMÆRK

- RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte station ikke udsender RDS-signalet korrekt, eller hvis signalstyrken er svag.

Sådan viser du RDS-signaler

Du kan se de RDS-signaler, som stationen udsender, på displayet.

Tryk på knappen RDS DISPLAY, mens du lytter til en FM-station.

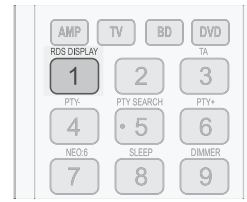

- Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser følgende oplysninger :
  PS NAME → RADIO TEXT → CLOCK/TIME → FREQUENCY
- PS (Program Service) : Under søgning vises <PS NAME>, og derefter vises stationsnavnene. Hvis der ikke udsendes noget signal, vises <NO PS NAME>.
- RT(RadioText) : <RADIO TEXT> under søgning, og derefter vises eventuelle tekstmeddelelser, stationen udsender. Hvis der ikke udsendes noget signal, vises <NO RT>.
- Frequency : Stationens frekvens (dette er ikke en RDS-funktion)

Om tegn der vises på displayet

Når displayet viser PS- eller RT-signaler, anvendes følgende tegn.

- Displayet skelner ikke mellem små og store bogstaver, og der anvendes altid store bogstaver.
- Displayet kan ikke vise bogstaver med accenter. <A> kan f.eks. stå for accentuerede <A's> som f. eks. <À, Â, Ä, Á, Å og Ã.>

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 53 2011-06-09 6:40:50

PTY-indikering (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH

En af fordelene ved RDS-tjenesten er, at du kan finde en bestemt programtype blandt de forudindstillede kanaler ved at specificere PTY-koder.

Sådan søger efter et program ved hjælp af PTY-koder

Inden du starter, skal du huske...

- PTY-søgning omfatter kun forudindstillede stationer.
- For at stoppe søgningen når som helst i processen skal du trykke på PTY SEARCH under søgningen.
- Der er en tidsgrænse ved udførelse af følgende trin. Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig, skal du starte fra trin 1 igen.
- Når du trykker på knapperne på den primære fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FM-stationen med den primære fjernbetjening.

1. Tryk på knappen **PTY SEARCH**, mens du lytter til en FM-station.
2. Tryk på knappen **PTY-** eller **PTY+**, indtil den ønskede PTY-kode vises på displayet.
   - Displayet viser de PTY-koder, der er beskrevet til højre.
3. Tryk på knappen **PTY SEARCH** igen, mens den PTY**-**kode, du valgte i forrige trin, stadig vises på displayet.
   - Centerenheden søger 29 forudindstillede FM-stationer, standser når den finder den station, du har valgt og stiller ind på denne station.

Display	Programtype
NEWS	Nyheder omfatter annonceringer og reportager
AFFAIRS	Forskellige forhold, herunder aktuelle begivenheder, dokumentar, diskussioner og analyser.
INFO	Informationer omfattende mål og vægt, afkast og prognoser, kunderelaterede forhold, medicinske informationer mv.
SPORT	Sport
EDUCATE	Undervisning
DRAMA	Radiodrama, serier mv.
CULTURE	Kultur (national eller lokal) herunder religiøse forhold, socialvidenskab, sprog, biograf mv.
SCIENCE	Naturvidenskab og teknologi
VARIED	Anden tale, underholdningsprogrammer (quiz, spil), interview, komedie og satire mv.
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
M.O.R.M	Aktuel, moderne musik, “easy listening”.

Display	Programtype
LIGHT M	Let klassisk musik - klassisk musik, instrumental og kormusik
CLASSICS	Tung klassisk musik - orkestermusik, symfoni-, kammermusik og opera
OTHER M	Anden musik - Jazz, R&B, countrymusik
WEATHER	Vejret
FINANCE	Finans
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL	Sociale forhold
RELIGION	Religion
PHONE IN	Telefonprogrammer
TRAVEL	Rejser
LEISURE	Afslapning
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	National musik
OLDIES	Oldies
FOLK M	Folkemusik
DOCUMENT	Dokumentar

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 54 2011-06-09 6:40:51

Brug af en iPod

Du kan glæde dig over afspilning med din iPod ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening.

Musiklytning (lydfunktionen iPod)

Du kan afspille musikfiler, der er lagret på iPod-afspilleren, ved at tilslutte den til AV-modtageren.

1. Tilslut iPod-dock-stikket til iPod-stikket på AV-modtageren.
2. Sæt din iPod i docken.
   - Din iPod tændes automatisk.
3. Tryk på knappen **INPUT SELECT** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **IPOD AUDIO**.
4. Tryk på knappen **AFSPIL** på fjernbetjeningen for at afspille.
   - AV-modtageren starter afspilning fra det første spor på iPod-afspilleren.
5. Du kan anvende fjernbetjeningen til at styre enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne **AFSPIL**, **PAUSE**, **STOP**, **SPRING OVER (⏮,⏭)** .

✎ **BEMÆRK**

- Se side 28 for kompatible iPod-modeller.
  Kompatibilitet afhænger af softwareversionen på din iPod.
- Du kan også vælge iPod ved at trykke på knappen **iPod** på fjernbetjeningen.

Visning af film (iPOD videofunktion)

Du kan afspille videofiler, der er lagret på iPod-afspilleren, på et tv ved at slutte den til AV-modtageren.

1. Tilslut iPod-dock-stikket til iPod-stikket på AV-modtageren.
2. På iPo d-skærmen skal du gå til **Videos > Settings** og indstille muligheden **TV Ou**t til **On**.
3. Sæt din iPod i docken.
4. Tryk på knappen **INPUT SELECT** på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden **IPOD VIDEO**.
5. Indstil valgmuligheden AV IN på det tv, der er tilsluttet AV-modtageren til COMPOSITE.

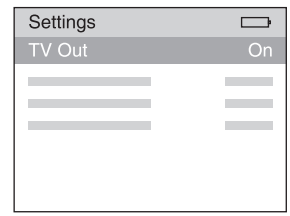

<iPod-skærm>

Følg skærmvejledningen for iPod gennem følgende trin.

6. Tryk på knapperne ▲,▼ på fjernbetjeningen for at vælge **Videos**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
7. Tryk på knapperne ▲,▼ på fjernbetjeningen for at vælge **Movies**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 55 2011-06-09 6:40:52

8. Tryk på knapperne▲,▼ for at vælge den fil, der skal afspilles, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Videofilerne på iPod'en afspilles på tv-skærmen.
9. Du kan anvende fjernbetjeningen til at styre enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne **AFSPIL**, **PAUSE**, **STOP**, **SPRING OVER (⏮,⏭)**.
   - Hvis du trykker på knappen **PREV** efter afspilning, flyttes afspilleren til startskærmen for den aktuelle fil.
   - Tryk på knappen **STOP** for at standse afspilning og vende tilbage til listeskærmen.
   - Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til den forrige menu.

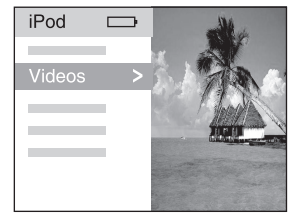

<iPod-skærm>

✎ **BEMÆRK**

- Inden du kan afspille videofilerne i din iPod-afspiller, skal lyd/videostikkene på tv'et sluttes til receiveren med kompositkablet (A/V).
- Se side 28 for kompatible iPod-modeller.
  Kompatibilitet afhænger af softwareversionen på din iPod.
- Når den aktuelle fil er afspillet til slutningen, afspilles den næste fil ikke automatisk.
  For at afspille den næste fil skal du vælge en fil, der skal afspilles, på listeskærmen på iPod-afspilleren.
- Ingen andre skærme end afspilningsskærmen bliver vist på tv-skærmen. Undersøg de andre skærme på iPod-afspilleren.

Praktiske funktioner

Funktionen Sleeptimer

Du kan indstille, at denne enhed slukker for sig selv.

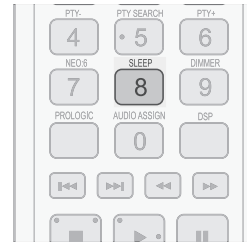

Tryk på knappen **SLEEP**.

- SLEEP : OFF → 10M → 20M → 30M → 60M → 90M → 120M → 150M vælges i rækkefølge.

Sådan kontrolleres sleeptimeren

Tryk på knappen **SLEEP**.

- Den resterende tid, inden enheden slukker for sig selv, vises på displayet.
- Når du trykker på knappen igen, ændres sleep-perioden fra den tidligere indstilling.

Sådan annulleres sleeptimeren

- Tryk på knappen **SLEEP** indtil displayet viser **SLEEP OFF**.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 56 2011-06-09 6:40:53

Funktionen lyddæmpning

Denne funktion er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.

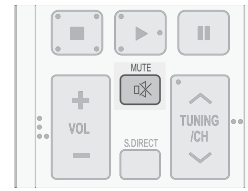

Tryk på knappen **MUTE**.

- MUTE vises på displayet.

Sådan tændes der for lyden igen

Tryk på knappen **MUTE** igen, eller tryk på lydstyrkeknappen.

- MUTE forsvinder, og lyden udsendes igen.

Justering af displayet

Du kan justere displayets lysstyrke.

Tryk på knappen **DIMMER**.

- Hver gang du trykker på denne knap, ændres lysstyrken således : Mørk → Lys.

✎ **BEMÆRK**

- Funktionerne SLEEP, Mute og Adjust Display kan kun bruges med fjernbetjeningen.

Funktionen nulstilling

Når der er tændt for strømmen,

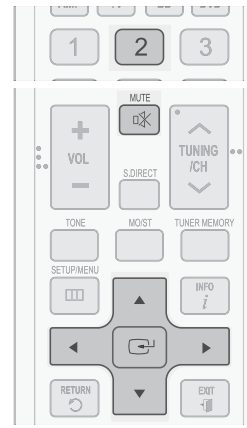

1. Tryk på knappen **MUTE**.
   - **MUTE** vises på displayet.
2. Tryk på knappen **2** fem gange, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - **INITIAL : NO** vises på displayet.
3. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **YES**.
   - Enheden slukker efter fem sekunder.

Når der er slukket for strømmen,

1. Tryk på knappen **TUNER MEMORY** foran på din AV-modtager, og hold den inde i mere end 5 sekunder.
   - **TÆNDT-LED**'en blinker en gang.

✎ **BEMÆRK**

- Funktionen RESET sletter alle lagrede indstillinger.
- Brug den ikke, medmindre det er nødvendigt.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 57 2011-06-09 6:40:53

Brug af hovedtelefoner

Brug hovedtelefoner (medfølger ikke) til uforstyrret lytning.
Tilslut hovedtelefonerne til hovedtelefonstikket (PHONES), og lyt til musik.

BEMÆRK

- Skru ikke lydstyrken for højt op, når du bruger hovedtelefoner, da det kan beskadige din hørelse.

Softwareopgradering

Samsung tilbyder eventuelt fremtidige opgraderinger for AV-modtagerens firmware.

Besøg Samsung.com eller kontakt Samsungs call-center for at modtage oplysninger om downloadopgraderinger og brug af et USB-drev.Opgraderingerne vil være mulige ved at slutte et USB-drev til USB-porten, der er placeret på AV-modtageren.

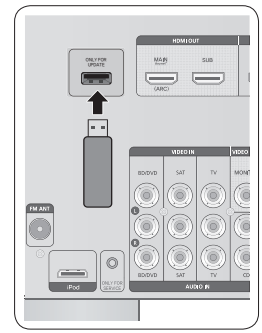

BEMÆRK

- Isæt et USB-drev, der indeholder firmwareopgraderingen, i USB-porten på bagsiden af hovedenheden.
- Sørg for ikke at afbryde strømmen eller fjerne USB-drevet under opgraderingen. Hovedenheden slukker automatisk, når opgraderingen er fuldendt.
  Når softwaren er opgraderet, går de indstillinger, du har foretaget, tilbage til standardindstillingerne (fabriksindstillingerne). Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opgraderingen.
- Hvis softwareopgraderingen mislykkedes, anbefales det kraftigt at formatere alle USB-data til FAT16, inden du gentager softwareopgraderingen.
- NTFS USB-filsystemet understøttes ikke.
- Afhængigt af producenten, er USB muligvis ikke understøttet.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 58 2011-06-09 6:40:55

Diverse

Betjening af tv'et med fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for tv'et.
2. Tryk på knappen **TV** for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
3. Ret fjernbetjeningen mod tv'et.
4. Hold knappen **POWER** inde, og indtast den kode, der svarer til dit tv-mærke.
   - Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du indtaste dem én efter én for at afgøre, hvilken kode der fungerer.
   - Hvis koden svarer til tv'ets kode, slukkes der for tv'et.
5. Hvis der tændes eller slukkes for tv'et, når du trykker på knappen **POWER** på fjernbetjeningen, er indstillingen udført.
   - Du kan bruge knapperne TV POWER, VOLUME, CHANNEL, MENU samt de numeriske knapper (0~9).

BEMÆRK

- Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke med visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
- Som standard fungerer fjernbetjeningen med Samsung-fjernsyn.

Kodeliste - tv-mærker

Mærke	Kodenummer
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40

Mærke	Kodenummer
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94

Mærke	Kodenummer
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 59 2011-06-09 6:40:56

Betjening af DVD- eller BD-afspiller med fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **POWER** for at tænde for DVD-afspilleren (BD).
2. Tryk på knappen **BD/DVD** på fjernbetjeningen for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden DVD (BD).
3. Peg fjernbetjeningen mod DVD'en (BD).
4. Hold knappen **POWER** inde og indtast den kode, der svarer til dit DVD-mærke (BD).
   - Hvis der i tabellen er mere end én kode for din DVD (BD), skal du indtaste dem én efter én for at afgøre, hvilken kode, der fungerer.
   - Hvis koden svarer til DVD'ens (BD) kode, slukkes der for DVD'en (BD).
5. Hvis der tændes eller slukkes for DVD'en, når du trykker på knappen **POWER** på fjernbetjeningen, er indstillingerne udført.
   - Du kan anvende knapperne DVD (BD) POWER, AFSPIL, PAUSE, STOP, SPRING OVER, MENU samt de numeriske knapper (0~9).

✎ **BEMÆRK**

- Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke med visse DVD-mærker.
  Endvidere er visse handlinger muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på din DVD.
- Som standard fungerer fjernbetjeningen med din Samsung-DVD (BD).

Kodeliste - DVD-fabrikater

Mærke	Kodenummer	Mærke	Code Number	Mærke	Code Number
DENON	003, 032	ONKYO	004, 014	TOSHIBA	004, 018
DOONOON	019	OPTIMUS	011	YAMAHA	009, 033
DMTECH	017	PANASONIC	021	ZENITH	004, 024
FISHER	002	PROSCAN	006	TAEGWANG	026
GE	006	PHILIPS	004, 023	PS2	028
HARMAN/KARDON	012	PIONEER	007, 011, 022, 025	X-BOX	029
JVC	010, 013	RCA	006	APEX	030
KENWOOD	008	SAMSUNG	000, 027	Marantz	031
LG	001	SANYO	002		
MAGNAVOX	004	SONY	015, 020		
MITSUBISHI	005, 016	THETA DIGITAL	011		

Kodeliste - BD-fabrikanter

Mærke	Kodenummer
SAMSUNG	000, 001, 002, 003, 004

✎ **BEMÆRK**

- Fjernbetjeningen kan kun styre Samsung BD-afspillere.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 60 2011-06-09 6:40:57

Andre informationer

Fejlfinding

Kontrollér følgende, inden du anmoder om service.

Symptom	Kontrollér	Kontrollér
Enheden vil ikke tænde.	• Er strømledningen sat i stikkontakten?	• Slut stikket til stikkontakten.
En funktion virker ikke, når der trykkes på en knap.	• Er der statisk elektricitet i luften?	• Fjern strømledningen og sæt den til igen.
Der er ingen lyd.	• Er højttalerne og de eksterne komponenter tilsluttet korrekt? • Er funktionen Mute aktiveret? • Er lydstyrken skruet helt ned? • Er højttaleropsætningen fejlagtigt indstillet til NONE (ingen)?	• Tilslut enhederne korrekt. • Tryk på knappen **MUTE** for at annullere funktionen. • Juster lydstyrken. • Se side 36 for valg af LARGE, SMALL eller YES.
Billede vises ikke på tv'et, når funktionen er valgt.	• Er den eksterne komponent korrekt tilsluttet?	• Tilslut den korrekt.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	• Er batterierne drænet? • Er afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden for stor?	• Udskift med nye batterier. • Gå tættere på.
Lyden fra venstre/højre kanal er byttet om.	• Er venstre/højre højttaler eller venstre/højre indgangs/udgangskabler tilsluttet korrekt?	• Kontrollér venstre/højre kanal, og tilslut den/dem korrekt.
Kan ikke modtage radioudsendelser.	• Er FM-antennen korrekt tilsluttet?	• Tilslut antennen korrekt. • Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere FM-antennen et sted med god modtagelse.
Der er ingen lyd fra surroundhøjttalerne.	• Er surroundhøjttalerne tilsluttet korrekt? • Er SURR (surround) fejlagtigt indstillet til NONE (ingen) i højttalerstørrelsen? • Er surroundtilstanden indstillet til stereo?	• Se side 16 for korrekt tilslutning. • Se side 36 for valg af LARGE eller SMALL. • Se side 49 ~ 51 om valg af den rette surroundtilstand.
Der er ingen lyd fra surroundbaghøjttalerne.	• Er surroundbaghøjttalerne tilsluttet korrekt? • Er SBACK (surround bag) fejlagtigt indstillet til INGEN i højttalerstørrelsen? • Er surroundtilstanden indstillet til EX/ES?	• Se side 16 for korrekt tilslutning. • Se side 36 for valg af LARGE eller SMALL. • Se side 42 vedr. indstilling af surroundtilstanden til EX/ES.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 61 2011-06-09 6:40:57

Andre informationer

Symptom	Kontrollér	Kontrollér
Jeg kan ikke vælge EX-/ES-tilstand.	• Er SBACK (surround bag) fejlagtigt indstillet til NONE i højttalerstørrelsen? • Er indgangssignalet valgt korrekt?	• Se side 36 for valg af LARGE eller SMALL. • Brug en ekstern komponent med 7.1 kanaler.
Kan ikke vælge tilstanden Dolby Pro Logic IIx.	• Er indgangssignalet valgt korrekt?	• Der kan kun vælges 2-kanalssignal i Dolby Pro Logic II-tilstand. (f.eks.: Dolby Digital, PCM, 2-kanals analogt indgangssignal).
Jeg kan ikke vælge NEO:6-tilstand.	• Er indgangssignalet valgt korrekt?	• Brug PCM og analogt inputsignal.
Der er ingen lyd ved afspilning af en DTS-kodet DVD.	• Er der valgt digital indgang?	• Kontrollér, om DVD-afspilleren er tilsluttet korrekt, og se side 31 om valg af digital indgang.

Produktbeskyttelsesfunktion

Varmebeskyttelse

• Beskyttelsesfunktionen aktiveres, hvis hovedenheden eller strømtransformatoren overophedes.

"PROTECTION" vises på displayet .

Denne funktion aktiveres :
- Hvis højttalerstikket kortsluttes
- Hvis højttalerkablet kortsluttes
  Hvis der ikke er noget problem, når du tænder for enheden igen, efter at den hav været afbrudt, forsvinder PROTECTION på displayet, og enheden vil fungere korrekt.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 62 2011-06-09 6:40:57

Fejlliste - automatisk lydkalibrering

Fejlnr.	Automatisk kalibrering - fejlliste på display
E02 NO MIC	Tilslut kalibreringsmikrofonen.
E03 NOISY	Vær stille under målingen.
E04 MIC LEVL	Højttaleren er for tæt på mikrofonen. Installer alle højttalere og kalibreringsmikrofonen et passende sted.
E05 NO FRONT	Tilslut forreste højttaler korrekt.
E07 LEVL OVR	Installer alle højttalere og kalibreringsmikrofonen et passende sted.
E08 DIST OVR	Nogle højttalere er for langt fra kalibreringsmikrofonen. Installer alle højttalere og kalibreringsmikrofonen et passende sted.
E13 TIME OVR	Fjern, og gentilslut strømkablet. Udfør derefter målingen igen.
E14 CODE ERR	Fjern, og gentilslut strømkablet. Udfør derefter målingen igen.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 63 2011-06-09 6:40:57

Andre informationer

Specifikationer

GENERELT	Vægt	6,2 kg
	Dimensioner (B x H x D)	429,2 x 165,1 x 360,6 mm
	Driftstemperatur	+5°C~+35°C
	Driftsfugtighed	10%~75%
FM-TUNER	Frekvenssvar	87.5~108.0MHz
	Anvendelig følsomhed	12dBf
	Signal/støjforhold	MONO/STEREO 55/55dB
	Forvrængning	MONO/STEREO 0.3/0.8%
	Stereoadskillelse	30dB
	Tunerudgangsniveau	1kHz, 75kHz Dev
FORSTÆRKER	Angivet output	20Hz~20kHz/THD = 0.9%
	Fronthøjttalere (venstre+højre)	6 Ω 120W/CH
	Centerhøjttaler	6 Ω 120W/CH
	Surroundhøjttalere (venstre+højre)	6 Ω 120W/CH
	Surroundhøjttaler (venstre+højre)	6 Ω 120W/CH
	Subwooferhøjttaler	8 Ω 150W/CH
	Indgangsfølsomhed/impedans	450mV/47kΩ
	S/N ratio (analogue input)	80dB
	Kanalseparation (1 KHz)	60dB
FREKVENSOMRÅDE	Analogt input	20Hz~20kHz(±3dB)
	Digitalt input/96 kHz PCM	20Hz ~44kHz(±3dB)
HDMI	Input	Kompatibel 1080p
	Output	Kompatibel 1080p
VIDEOUDGANG	Tv-format	NTSC/PAL
	Indgangsniveau/impedans	1Vp-p/75 Ω
	Udgangsniveau/impedans	1Vp-p/75 Ω
	Videofrekvensområde	5Hz til 10kHz(-3dB)
	Signal/støjforhold	60dB

* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).
- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

HW-D700_D770S_DAN_0609.indd 64 2011-06-09 6:40:57

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	-
Moldova	00-800-500-55-500	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.